SAMSUNG

COMBINÉ TÉLÉVISEUR COULEUR et MAGNÉTOSCOPE

TF-14C5/TF-14C6/TF-14C8
TF-33C3D/TF-33C9D
TF-20C5/TF-50C3D
TF-21B5/TF-53B5DF

Mode d'emploi

Avant d'utiliser votre appareil,
prenez le temps de lire ce manuel
et conservez-le pour consultation future.

Lecture "CRYSTAL"

SHOWVIEW **(selon le modèle)**

VHS

Consignes de sécurité et avertissement

F

Les illustrations suivantes indiquent les précautions d'emploi à prendre lors de l'utilisation et du déplacement de votre combiné.

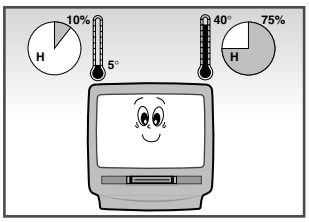

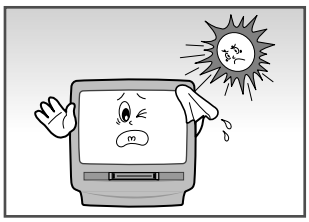

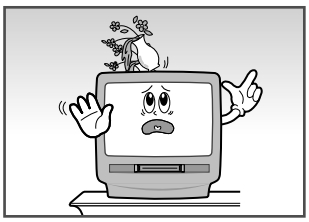

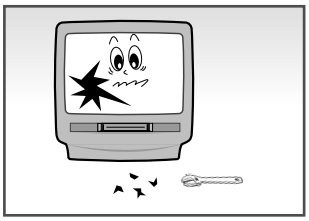

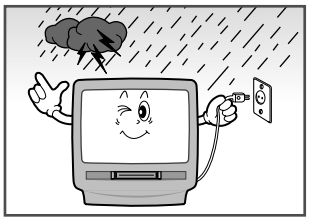

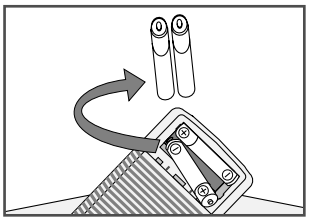

ATTENTION

DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LE DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ETRE REMPLAÇÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ETRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

☛ ***Alimentation : 220V-240V~, 50Hz. (ou indiquée sur la face arrière du téléviseur.)***

Le symbole ci-contre signale la présence d'une haute tension électrique dangereuse à l'intérieur de votre téléviseur.

Le point d'exclamation dans le triangle vous signale des instructions importantes concernant le produit.

PRÉCAUTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NOUS VOUS PRIONS DE NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À TOUTE AUTRE SOURCE D'HUMIDITÉ.

Liste des options selon le modèle de COMBINÉ acheté

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les options du modèle que vous avez choisi :

Modèle	Taille de l'écran	Simple/double tuner	PDC	ShowView	Télétexte
TF-14C5/TF-14C6/TF-14C8	14″ (37cm/34cmV)	Simple			
TF-33C3D/TF-33C9D		Double			
TF-20C5	20″ (51cm/48cmV)	Simple			
TF-50C3D		Double	✔		
TF-21B5	21″ (55cm/51cmV)	Simple			
TF-53B5DF		Double	✔	✔	✔

Vous venez d'acquérir un combiné téléviseur et magnétoscope SAMSUNG.

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi, car il vous permettra de profiter pleinement de votre appareil !

Sommaire

AVANT-PROPOS
- Consignes de sécurité et avertissement 2
- Liste des options selon le modèle de COMBINÉ acheté 2

BRANCHEZ ET PRÉPAREZ VOTRE COMBINÉ
- Branchez l'antenne ou un réseau de télévision câblé 5
- Branchez un décodeur 5
- Connectez un équipement vidéo à votre combiné 6
- Mettez les piles dans la télécommande 7
- Allumez et éteignez le combiné 7
- Démagnétisation automatique du tube (pour éviter la création de taches de couleurs) 8
- Choisissez la langue utilisée pour l'affichage 8
- Familiarisez-vous avec la télécommande 9
- Familiarisez-vous avec les menus 10
- Sélectionnez une option de menu 11
- Réglez la date et l'heure 12

MÉMORISEZ LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION
- Mémorisez les chaînes automatiquement 13
- Triez et/ou supprimez des chaînes mémorisées 14
- Changez de chaîne 15
- Sélectionnez une chaîne à deux chiffres 15
- Mémorisez les chaînes manuellement 16
- Améliorez la qualité de la réception 17

UTILISEZ LA FONCTION TÉLÉVISEUR
- Choisissez le mode d'affichage de l'image 18
- Personnalisez l'image et mémorisez votre sélection 18
- Ajustez le volume 19
- Coupez temporairement le son 19
- Programmez la minuterie de mise en marche 20
- Programmez la mise en veille automatique du combiné 21
- Visualisez l'image provenant d'une source externe 21
- Affichez des informations à l'écran 22

UTILISEZ LA FONCTION MAGNÉTOSCOPE
- Types de cassettes et durée d'enregistrement 23
- Protégez une cassette enregistrée 23
- Sélectionnez la norme vidéo pour la lecture d'une cassette 24
- Lisez une cassette 24
- Utilisez la lecture "CRYSTAL" 25
- Ajustez la qualité de l'image pendant la lecture 25
- Modifiez les contours de l'image 25
- Sélectionnez la durée de la cassette 26
- Rembobinez et avancez rapidement une cassette 26

F

Sommaire (suite)

UTILISEZ LA FONCTION MAGNÉTOSCOPE (SUITE)
- Lisez une cassette au ralenti 27
- Lisez une cassette image par image 27
- Enregistrez une émission en direct 28
- Enregistrez une émission avec arrêt automatique 29
- Utilisez la programmation ShowView (option) 30
- Enregistrez une émission en différé 32
- Vérifiez un programme d'enregistrement en différé 34
- Annulez un programme d'enregistrement en différé 34

RECHERCHEZ UN PASSAGE SUR UNE CASSETTE
- Recherchez un passage à l'aide du compteur de bande 35
- Recherchez un passage à l'aide des index 36
- Balayez l'ensemble des index apposés 37
- Répétez la lecture d'un passage ou de la cassette 38

UTILISEZ LA FONCTION TÉLÉTEXTE (OPTION)
- Fonction télétexte (option) 39
- Affichez un écran de télétexte 40
- Sélectionnez les options d'affichage 40
- Sélectionnez une page de télétexte 41
- Mémorisez des pages de télétexte 42
- Rappelez une page de télétexte mémorisée 42

CONSEILS D'UTILISATION ET INFORMATIONS TECHNIQUES
- Utilisez les boutons de commande de la façade 43
- Verrouillez la façade 43
- Branchez un casque 44
- Nettoyez les têtes vidéo 44
- Avant de contacter le service après-vente 45
- Spécifications techniques 46
- Bandes de fréquences 47
- Brochage de la prise Péritel 48
- Glossaire 48
- Façade du combiné 49
- Vue arrière du combiné 49
- Télécommande (option de télétexte) 50
- Télécommande (toutes fonctions sauf télétexte) 51

Symboles

Appuyez sur

Poussez dans le sens de la flèche

Maintenez appuyé

Important

Note

Branchez l'antenne ou un réseau de télévision câblé

Pour recevoir correctement les chaînes de télévision, vous devez brancher une source de réception au combiné. Cette source peut être :

- ***une antenne d'extérieur***
- ***une antenne d'intérieur***
- ***un réseau câblé.***

1 Branchez le cordon d'arrivée de l'antenne ou du réseau câblé dans la prise coaxiale (75 Ω) à l'arrière du combiné.

2 Si vous utilisez une antenne d'intérieur, orientez-la pour obtenir la meilleure réception possible. Pour plus de détails, reportez-vous aux paragraphes intitulés :
- "Mémorisez les chaînes automatiquement", page 13
- "Mémorisez les chaînes manuellement", page 16.

➢ Si vous souhaitez vous abonner au câble, contactez le centre de télédistribution de votre région.

Dans la plupart des cas, une antenne d'intérieur ne permet pas une bonne qualité de réception.

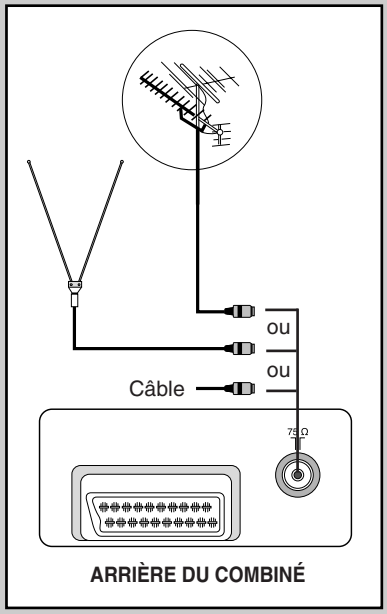

Branchez un décodeur

Votre combiné est compatible ou 100% compatible avec des chaînes cryptées, telles que CANAL+ (selon le modèle).

➢ Si vous souhaitez brancher à la fois un décodeur et un magnétoscope externe sur la prise Péritel, vous devez raccorder :

- le décodeur au magnétoscope
- le magnétoscope au combiné (voir le paragraphe intitulé "Connectez un équipement vidéo à votre combiné", page suivante).

1 Branchez le cordon Péritel du décodeur dans la prise correspondante à l'arrière du combiné.

2 Connectez l'autre extrémité du cordon Péritel au décodeur.

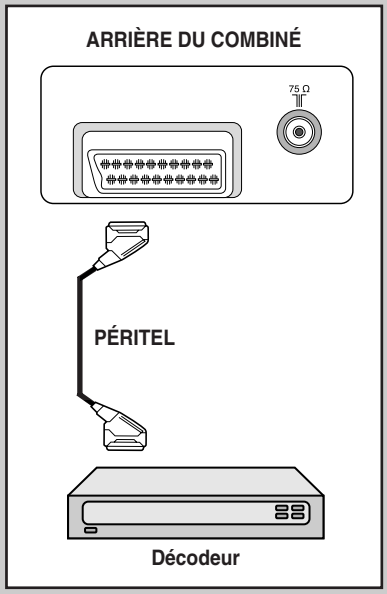

Connectez un équipement vidéo à votre combiné

F

➢ La prise Péritel permet de connecter des appareils ayant une sortie RVB (magnétoscope, jeu vidéo, lecteur de disque laser vidéo, camescope, ordinateur personnel, etc.).

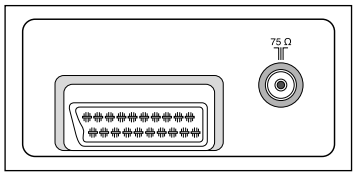

ARRIÈRE DU COMBINÉ



Cordon Péritel

① Cette extrémité peut être de type Péritel ou Cinch.

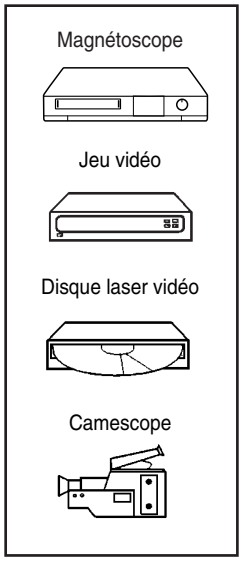

➢ Les connecteurs audio/video de type Cinch permettent de raccorder des appareils, tels qu'un magnétoscope ou un camescope.

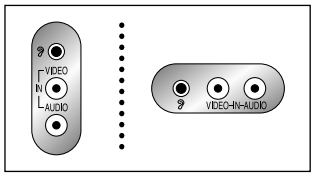

FAÇADE DU COMBINÉ
(selon votre modèle)

Cordon CINCH

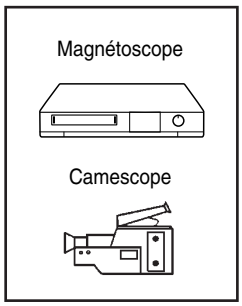

➢ Si vous avez connecté un autre appareil sur la prise Péritel de la face arrière, c'est l'entrée en façade qui est prioritaire. Pour utiliser l'appareil connecté à l'arrière, vous devez d'abord débrancher l'appareil connecté aux prises AV en façade.

☛ Il est strictement interdit de copier des cassettes pré-enregistrées sans l'accord préalable des détenteurs des droits d'auteurs.

Mettez les piles dans la télécommande

Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande :

- ***à l'acquisition du combiné***
- ***lorsque vous constatez que la télécommande ne fonctionne plus correctement.***

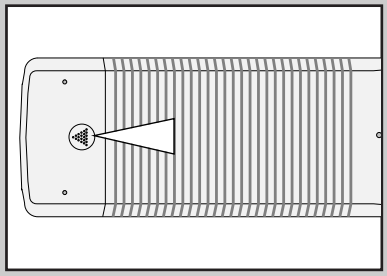

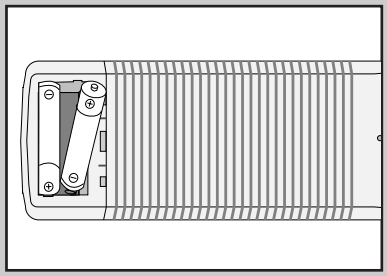

1 Au dos de la télécommande, appuyez avec le pouce sur le repère du couvercle marqué pour le faire coulisser dans le sens de la flèche.

2 Introduisez deux piles de type AAA, LR03 ou équivalent, en respectant la polarité inscrite au fond du boîtier :
- le "+" de la pile contre le "+" du boîtier
- le "-" de la pile contre le "-" du boîtier.

3 Pour refermer le couvercle, faites-le coulisser dans le sens contraire de la flèche en poussant franchement jusqu'au déclic.

Allumez et éteignez le combiné

Le cordon secteur est solidaire du combiné et se trouve sur le côté droit de l'appareil.

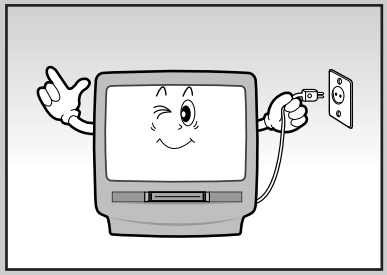

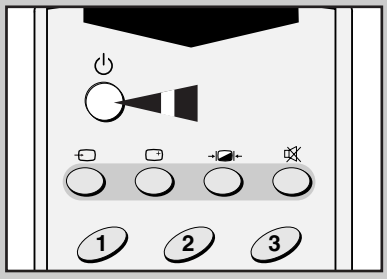

1 Branchez le cordon sur une prise murale adéquate et appuyez sur le commutateur principal (⏻) de la façade.

Résultat : l'appareil se trouve automatiquement en mode veille et le voyant VEILLE de la façade reste allumé.

2 Pour allumer le combiné, appuyez sur la touche ⏻.

Résultat : si des chaînes ont déjà été mémorisées, la station (ou entrée AV) qui était sélectionnée lors de l'arrêt du combiné apparaît à l'écran. Vous pouvez ensuite utiliser la télécommande pour contrôler votre combiné.

3 Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur la touche ⏻.

➢ Si vous souhaitez arrêter complètement votre appareil, débranchez-le de la prise secteur ou appuyez sur le commutateur principal. Cela vous est particulièrement recommandé lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes et que vous n'avez effectué aucune programmation.

Démagnétisation automatique du tube (pour éviter la création de taches de couleurs)

F

Un système de démagnétisation automatique du tube fonctionne lorsque l'appareil est éteint. Dans le cas ou le téléviseur est déplacé d'un lieu à un autre ou bien que des taches de couleurs apparaissent à l'écran, il est conseillé de l'éteindre complètement à l'aide de l'interrupteur d'arrêt général et de le laisser éteint pendant une période de 2 heures, le temps que le circuit de démagnétisation agisse.

Pour éviter l'usure prématurée du tube, ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant une longue période (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est dans ce cas préférable de le mettre hors tension à l'aide de l'interrupteur d'arrêt général.

Choisissez la langue utilisée pour l'affichage

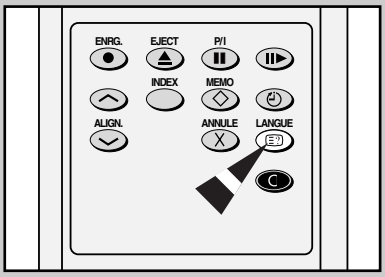

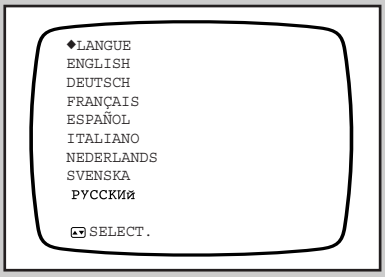

Le combiné est conçu pour pouvoir afficher les menus et les messages dans les langues suivantes :

- ***anglais***
- ***allemand***
- ***français***
- ***espagnol***
- ***italien***
- ***hollandais***
- ***suède***
- ***russe.***

1 Appuyez sur la touche LANGUE.

Résultat : les sept langues énumérées ci-dessus s'affichent.

2 Appuyez sur C/P ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire jusqu'à sélectionner en jaune la langue désirée.

3 Appuyez sur la touche LANGUE pour sortir du menu et retourner aux programmes de télévision.

➢ Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'affichage disparaît automatiquement après quelques secondes.

Résultat : le texte des menus sélectionnés s'affiche ensuite dans la langue choisie.

➢ Samsung se réserve le droit de modifier le nombre des langues utilisées pour l'affichage sans préavis.

Familiarisez-vous avec la télécommande

Certaines touches de la télécommande sont communes à de nombreuses fonctions et vous serviront souvent. Le tableau ci-dessous présente l'utilisation de ces touches.

Touche	Fonction d'affichage	Fonction de menu
C/P ▲	Affichage de la chaîne mémorisée suivante.	Sélection de l'option de menu précédente.
C/P ▼	Affichage de la chaîne mémorisée précédente.	Sélection de l'option de menu suivante.
VOL + (◢)	Augmentation du volume sonore.	◆ Affichage d'un sous-menu offrant diverses sélections pour l'option de menu choisie. ◆ Recherche manuelle des chaînes (en avant). ◆ Augmentation de la valeur d'une option de menu.
VOL - (◢)	Réduction du volume sonore.	◆ Affichage d'un sous-menu offrant diverses sélections pour l'option de menu choisie. ◆ Recherche manuelle des chaînes (en arrière). ◆ Réduction de la valeur d'une option de menu.
MENU (▥)	Affichage du menu télévision.	Fermeture du menu télévision et retour à l'affichage normal.
V.MENU (⧈)	Affichage du menu vidéo.	Fermeture du menu vidéo et retour à l'affichage normal.

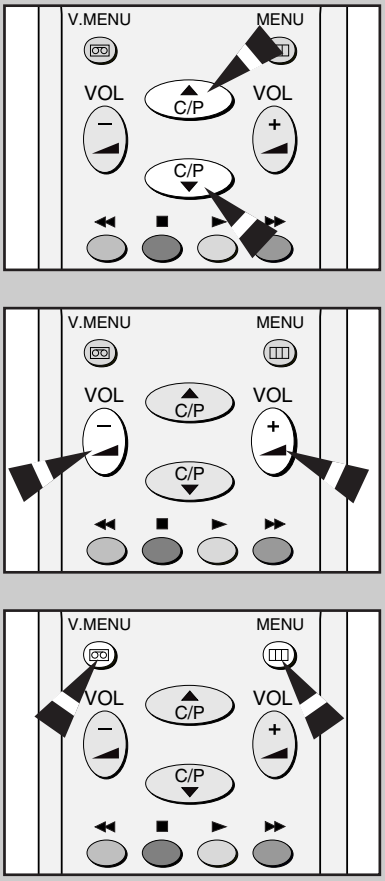

Familiarisez-vous avec les menus

F

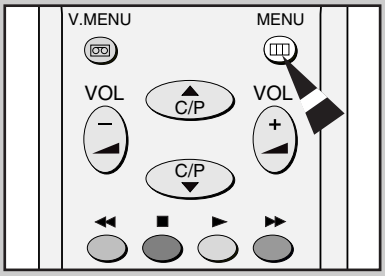

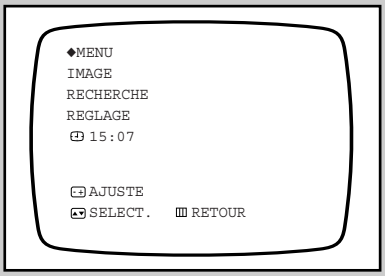

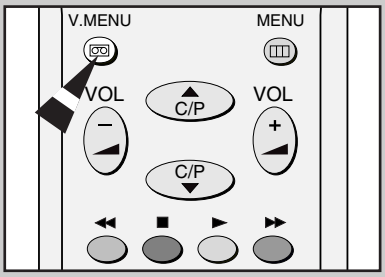

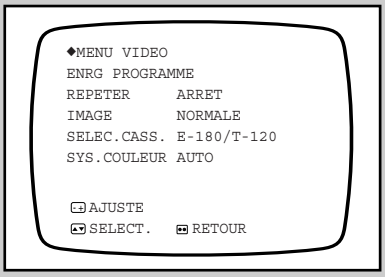

Les fonctions les plus souvent utilisées sont associées à une touche de la télécommande. Les autres fonctions sont accessibles par l'intermédiaire de deux menus :

- ***le menu télévision***
- ***le menu vidéo.***

Le menu télévision composé de quatre options s'affiche à l'aide de la touche MENU (▥).

Option	Fonction
IMAGE	Régler : ◆ le contraste ◆ la luminosité ◆ la balance des couleurs.
RECHERCHE	Affecter les stations soit manuellement, soit automatiquement.
REGLAGE	Permettre : ◆ d'activer la fonction de réduction du bruit ◆ de verrouiller la façade du combiné ◆ d'activer la mise en marche automatique.
15:07	Régler la date et l'heure.

Le menu vidéo composé de cinq options s'affiche à l'aide de la touche V.MENU (📼).

Option	Fonction
ENRG PROGRAMME	Programmer l'enregistrement en différé.
REPETER	Répéter la lecture partielle ou totale d'une cassette.
IMAGE	Régler les contours de l'image.
SELEC.CASS.	Sélectionner la durée de la cassette pour le réglage du compteur de temps restant.
SYS.COULEUR	Choisir le type de cassette : **AUTO, PAL, MESECAM, SECAM.**

Sélectionnez une option de menu

Procédez comme suit pour modifier une option de menu ou de sous-menu.

1 Appuyez sur la touche MENU ( ) ou V.MENU ( ).
Résultat : le menu correspondant s'affiche.

2 Sélectionnez une option de menu à l'aide de la touche C/P ▲ ou ▼ pour afficher l'option en jaune.

3 Appuyez sur la touche + ou - pour faire apparaître :
- l'affichage des valeurs possibles de l'option
- le sous-menu de l'option.

➢ Utilisez la touche C/P ▲ ou ▼ pour vous déplacer et sélectionner une fonction à l'intérieur d'un sous-menu.

4 Effectuez un réglage, une recherche ou toute autre opération décrite dans ce mode d'emploi.

5 Appuyez sur la touche MENU ( ) ou V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour retourner aux programmes de télévision.

➢ L'étape **5** est facultative car l'affichage à l'écran (menu et sous-menus) s'efface automatiquement, après trente secondes environ.

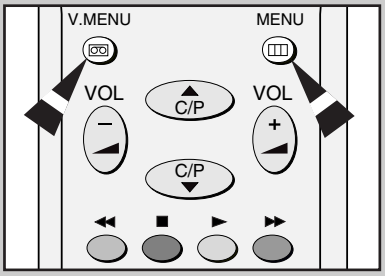

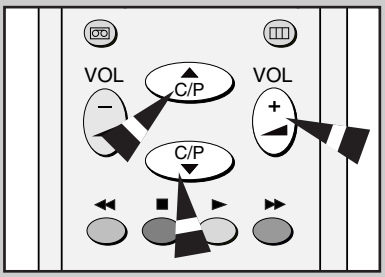

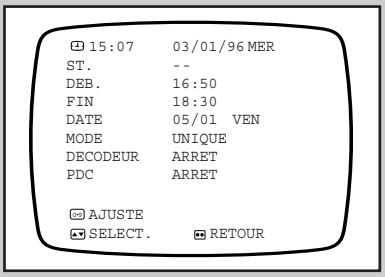

Réglez la date et l'heure

F

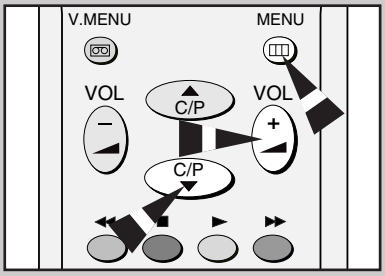

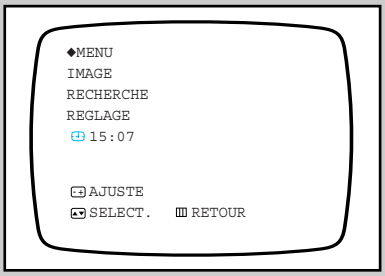

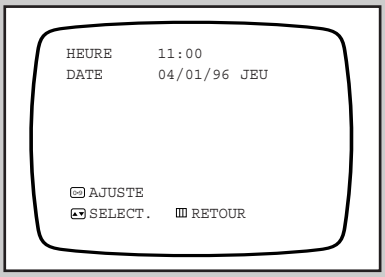

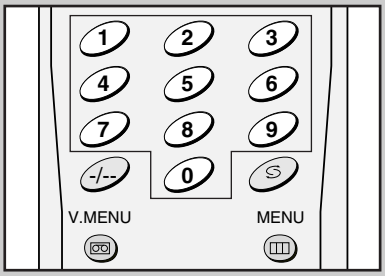

Votre combiné est équipé d'une horloge permettant de programmer :

- ***six enregistrements en différé sur une période d'un mois***
- ***la mise en marche et/ou l'arrêt automatique de l'appareil.***

Vous devez régler l'horloge du combiné :

- ***lors de son acquisition***
- ***après toute interruption de l'alimentation secteur.***

1 Appuyez sur la touche MENU (▭) pour afficher le menu télévision.

2 Sélectionnez l'option ⏲ en appuyant sur les touches C/P ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire, suivies de la touche +.

Résultat : la date et l'heure s'affichent.

3 Entrez le chiffre des heures, puis celui des minutes à l'aide des touches numériques.

➢ Lors de la saisie de l'heure et des minutes, n'oubliez pas de faire précéder d'un zéro tout nombre à un chiffre.

Exemple : 9:05
Entrez 09:05

4 Appuyez sur la touche C/P ▼ pour passer à la sélection de la date.

5 Appuyez sur les touches numériques ou sur + ou - pour entrer :

- le jour
- le mois
- l'année.

Résultat : le jour de la semaine s'affiche automatiquement à côté de la date choisie.

➢ Lors de la saisie de la date, n'oubliez pas de faire précéder d'un zéro tout nombre à un chiffre.

Exemple : 20 janvier 1996
Entrez 20/01/96

6 Appuyez sur la touche MENU (▭) autant de fois que nécessaire pour sortir du menu et retourner aux programmes de télévision.

➢ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de trente secondes, l'affichage disparaît automatiquement.

En cas d'erreur d'entrée, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche - pour ramener le curseur à la position précédente, puis entrez le nombre correct.

Il est impossible de régler l'horloge du combiné pendant un enregistrement en différé.

Mémorisez les chaînes automatiquement

La fonction de mémorisation automatique balaye toutes les bandes de fréquences que votre combiné peut recevoir et mémorise les chaînes en leur attribuant des numéros de stations. Si vous disposez d'un modèle "double tuner", les chaînes sont mémorisées automatiquement pour les deux tuners en même temps (télévision et magnétoscope).

Au cours de cette procédure, l'appareil ajuste automatiquement la réception de l'image.

Après avoir effectué une mémorisation automatique, il est préférable de trier les chaînes en leur affectant un numéro de station que vous choisissez vous-même (voir page 14).

Si vous prévoyez de recevoir une chaîne cryptée, assurez-vous que le décodeur est éteint. Rallumez-le une fois la mémorisation terminée.

1 Appuyez sur la touche MENU (▥).

Résultat : le menu télévision s'affiche, tel qu'illustré ci-contre.

2 Appuyez sur C/P ▼ une fois, puis sur la touche + pour sélectionner l'option **RECHERCHE**.

Résultat : le menu de recherche des stations s'affiche.

➢ L'option **RECHERCHE** n'est pas disponible si vous avez :
- sélectionné l'entrée AV ; appuyez sur la touche ⊣▭ pour sélectionner un programme normal
- démarré la lecture d'une cassette ; arrêtez la lecture.

3 Appuyez sur C/P ▼ une fois, puis sur la touche + pour sélectionner l'option **RECHERCHE AUTO**.

Résultat : l'écran de recherche s'affiche et les chaînes sont affectées à partir du numéro de station 00.
Les bandes de fréquences hertziennes et celles du câble sont balayées dans l'ordre des systèmes suivant :

FRANCE (SECAM L/L'), PAL/SECAM (PAL/SECAM B/G)

La recherche s'arrête automatiquement une fois l'ensemble des fréquences balayées.

➢ Le système B/G est utilisé dans d'autres pays et vous permet de recevoir des émissions étrangères si vous êtes frontaliers ou si vous utilisez votre combiné à l'étranger.

➢ Vous pouvez interrompre la recherche à tout moment en appuyant sur la touche MENU (▥). Seules les chaînes trouvées avant l'interruption de la fonction seront mémorisées.

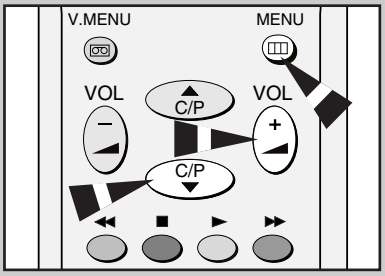

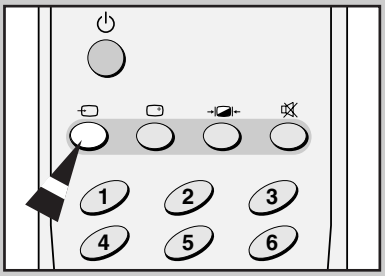

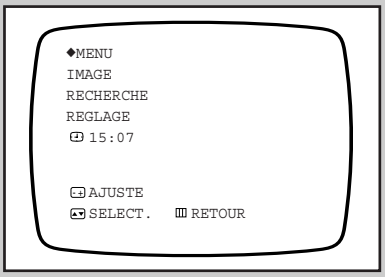

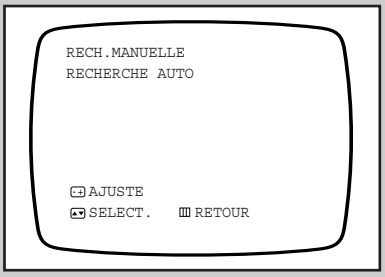

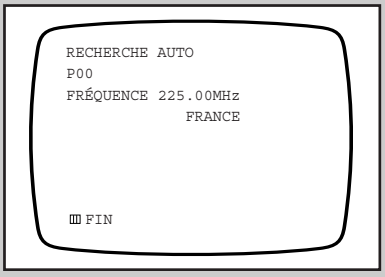

Triez et/ou supprimez les chaînes mémorisées

F

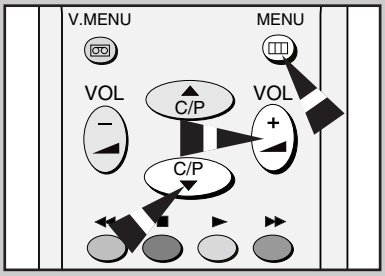

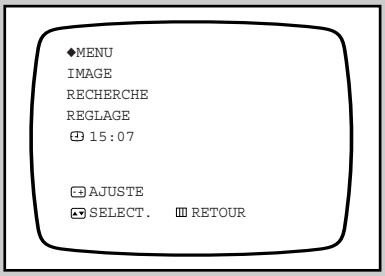

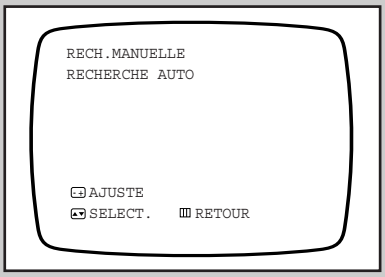

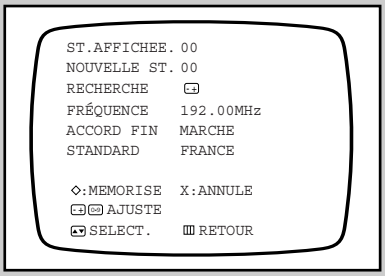

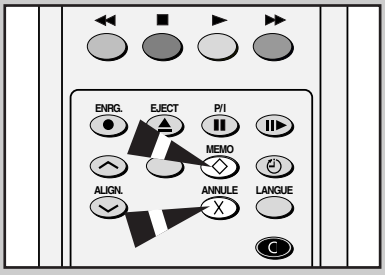

Ces opérations permettent de supprimer des chaînes préalablement mémorisées ou de leur réattribuer des numéros de stations.

- ***Le tri doit toujours être fait après une recherche automatique.***
- ***Vous conservez uniquement les chaînes que vous voulez regarder.***
- ***La suppression vous permet de retirer les chaînes que vous ne voulez plus voir apparaître.***

1 Sélectionnez la chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau numéro de station à l'aide des touches numériques ou des touches C/P ▲ et ▼.

2 Appuyez sur la touche MENU ( ).

Résultat : le menu télévision s'affiche.

3 Sélectionnez l'option **RECHERCHE** en appuyant une fois sur C/P ▼, suivi de la touche +.

Résultat : le menu de recherche des stations s'affiche.

➢ L'option **RECHERCHE** n'est pas disponible si vous avez :
- sélectionné l'entrée AV ; appuyez sur la touche pour sélectionner un programme normal
- démarré la lecture d'une cassette ; arrêtez la lecture.

4 Sélectionnez l'option **RECH.MANUELLE** en appuyant sur la touche +.

5

Si vous souhaitez...	procédez de la manière suivante...
attribuer un nouveau numéro de station à une chaîne	**1** sélectionnez l'option **NOUVELLE ST.** et entrez le nouveau numéro de station de la chaîne. Exemple : Pour déplacer une station de la position 21 à la position 02, entrez 02. **2** appuyez sur la touche MEMO (◇) pour mémoriser l'opération. Résultat : l'inscription **◇:MEMORISE** s'affiche momentanément en rouge.
supprimer une chaîne	**1** sélectionnez l'option **ST.AFFICHEE**. **2** appuyez sur la touche d'effacement ANNULE (**X**). Résultat : **X:ANNULE** s'affiche momentanément en rouge et la chaîne est supprimée.

6 Retournez à l'étape **5** si vous souhaitez réattribuer d'autres numéros de stations et/ou en supprimer ; sinon, appuyez sur la touche MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour retourner aux programmes de télévision.

➢ Pour interrompre l'opération avant la mémorisation avec la touche MEMO (◇), appuyez sur la touche MENU ( ).

Après avoir supprimé une chaîne, vous pouvez attribuer le numéro de station libre à une autre chaîne. Reportez-vous à la fonction de mémorisation manuelle, page 16.

Changez de chaîne

Une fois les chaînes mémorisées dans l'appareil, vous pouvez facilement sélectionner une station à l'aide de votre télécommande.

Pour passer...	appuyez sur la touche...
à la station suivante	C/P ▲.
à la station précédente	C/P ▼.
à un autre numéro de station	numérique correspondante ; voir le paragraphe suivant pour plus de détails.
successivement entre les deux dernières chaînes affichées	⟲ autant de fois que nécessaire.

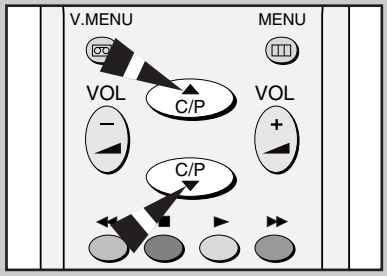

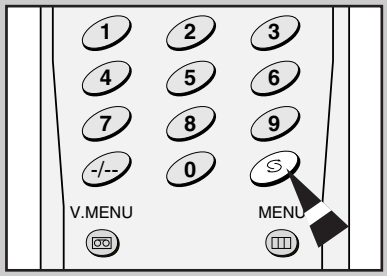

Sélectionnez une chaîne à deux chiffres

Pour choisir un numéro de station supérieur à 9 à l'aide des touches numériques de la télécommande, procédez comme suit.

1 Appuyez sur la touche de sélection étendue -/-- de la télécommande.

Résultat : l'inscription `P--` apparaît dans le coin supérieur gauche de votre écran.

2 Entrez les deux chiffres du numéro de station.

Exemple : pour sélectionner la station 12, appuyez sur 1, puis sur 2.

3 Pour entrer un numéro de station à un chiffre :

- précédez le chiffre d'un zéro (0)

ou

- appuyez de nouveau sur la touche de sélection étendue -/--.

Résultat : l'inscription `P-` s'affiche ; vous pouvez ensuite entrer un numéro de station à un chiffre sans zéro.

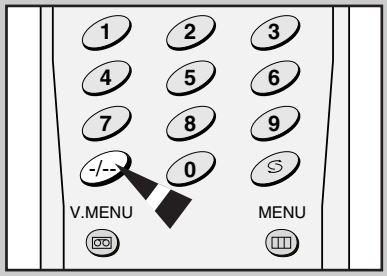

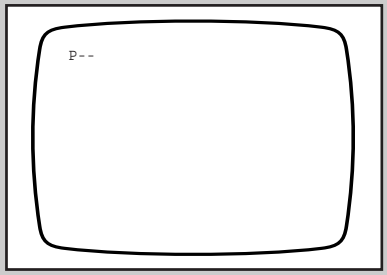

Mémorisez les chaînes manuellement

F

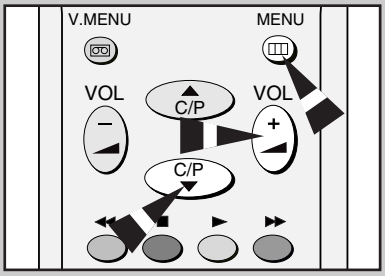

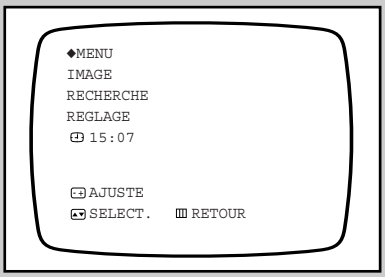

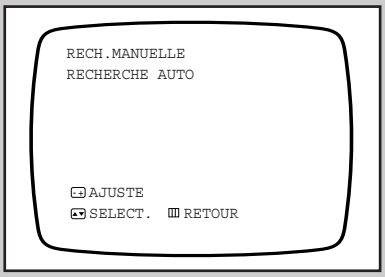

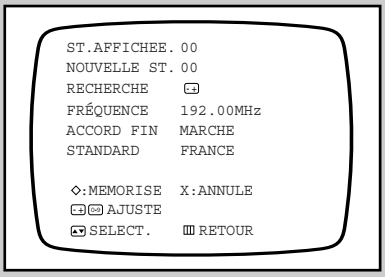

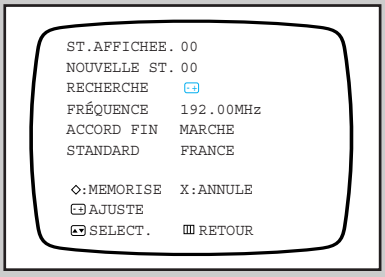

La mémorisation manuelle permet :

- ***de mémoriser de nouvelles chaînes***
- ***d'entrer directement la fréquence si vous la connaissez.***

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes de télévision, y compris les chaînes câblées. Si vous possédez un modèle "double tuner", les chaînes sont mémorisées pour les deux tuners en même temps (télévision et magnétoscope).

Vous disposez d'une trentaine de secondes pour effectuer chacune des sélections décrites ci-dessous. Une fois cette période écoulée, le menu affiché disparaît de l'écran.

Si vous prévoyez de recevoir une chaîne cryptée, assurez-vous que le décodeur est éteint. Rallumez-le une fois la mémorisation terminée.

1 Appuyez sur la touche MENU ( ).
Résultat : le menu télévision s'affiche.

2 Sélectionnez l'option **RECHERCHE** en appuyant une fois sur C/P ▼, suivi de la touche +.
Résultat : le menu de recherche des stations s'affiche.

➢ L'option **RECHERCHE** n'est pas disponible si vous avez :
- sélectionné l'entrée AV ; appuyez sur la touche pour sélectionner un programme normal
- démarré la lecture d'une cassette ; arrêtez la lecture.

3 Sélectionnez l'option **RECH.MANUELLE** en appuyant sur la touche +.
Résultat : la liste des options s'affiche.

4

Si vous...	alors...
connaissez la fréquence correspondant à la chaîne à mémoriser	◆ Sélectionnez l'option **RECHERCHE D'IMAGE** en appuyant sur C/P ▼ autant de fois que nécessaire. ◆ Utilisez la touche : ◆ Entrez la fréquence à l'aide des touches numériques et des touches + ou -. Résultat : la chaîne apparaît à l'écran. ◆ Allez à l'étape **6** page suivante.
ne connaissez pas la fréquence correspondant à la chaîne à mémoriser	◆ Sélectionnez l'option **RECHERCHE** en appuyant sur C/P ▼ autant de fois que nécessaire. ◆ Utilisez la touche : - pour effectuer une recherche automatique vers le bas + pour effectuer une recherche automatique vers le haut. Résultat : dès qu'une chaîne est détectée, la recherche est interrompue et l'image apparaît à l'écran. Vous pouvez alors : - continuer la recherche en appuyant de nouveau sur + ou - - mémoriser la chaîne allez à l'étape **6** page suivante.

Mémorisez les chaînes manuellement (suite)

5

Si l'image est...	alors...
de bonne qualité	allez à l'étape **6**.
de mauvaise qualité	◆ Sélectionnez l'option **ACCORD FIN** à l'aide des touches C/P ▲ et ▼. ◆ Mettez cette option à **ARRET** en appuyant sur les touches + ou -. ◆ Sélectionnez l'option **FRÉQUENCE** à l'aide des touches C/P ▲ et ▼. ◆ Utilisez les touches + et - pour affiner le réglage, jusqu'à ce que l'image et le son soient de bonne qualité. ◆ Mémorisez le nouveau réglage en appuyant sur la touche MEMO (◇).

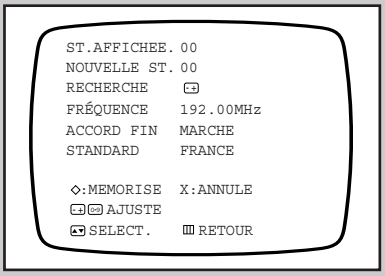

6 Sélectionnez l'option **NOUVELLE ST.** en utilisant les touches C/P ▲ ou ▼.

7 Tapez le numéro de station désiré à l'aide des touches numériques ou des touches + ou -.

8 Appuyez sur la touche MEMO (◇) pour mémoriser votre choix.
Résultat : l'inscription **◇:MEMORISE** s'affiche momentanément en rouge.

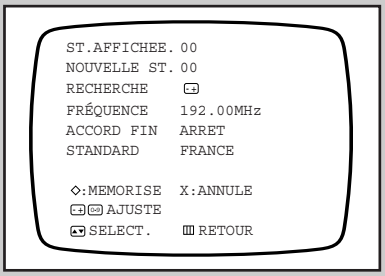

9 Pour mémoriser d'autres chaînes, retournez à l'étape **4**.
Sinon, appuyez sur la touche MENU (▥) autant de fois que nécessaire pour retourner aux programmes de télévision.

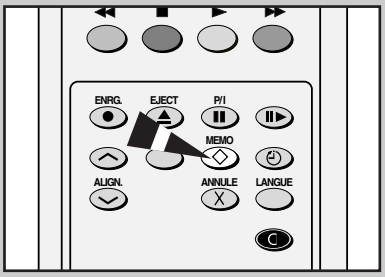

➢
- Pour interrompre l'opération avant la mémorisation, appuyez sur la touche MENU (▥), puis sur MEMO (◇).
- Si vous avez déjà mémorisé la chaîne, vous pouvez "écraser" la mémorisation en reprogrammant une autre chaîne avec le même numéro de station.

  Pour supprimer une chaîne, reportez-vous à la section "Triez et/ou supprimez les chaînes mémorisées", p. 14.

Activez la fonction de réduction de bruit

Si le signal reçu par le tuner est faible, des parasites peuvent apparaître à l'écran. Si tel est le cas, vous pouvez activer la fonction de réduction du bruit et ainsi améliorer la qualité de l'image.

1 Appuyez sur la touche MENU (▥).
Résultat : le menu télévision s'affiche.

2 Sélectionnez l'option **REGLAGE** en appuyant sur les touches C/P ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire, suivies de la touche +.

3 Pour activer la fonction de réduction du bruit, appuyez sur la touche + pour mettre l'option **ATTEN.BRUIT** à **MARCHE**.

4 Appuyez sur la touche MENU (▥) autant de fois que nécessaire pour sortir du menu.

5 Si vous souhaitez désactiver la fonction de réduction du bruit, répétez la procédure et mettez l'option **ATTEN.BRUIT** à **ARRET**.

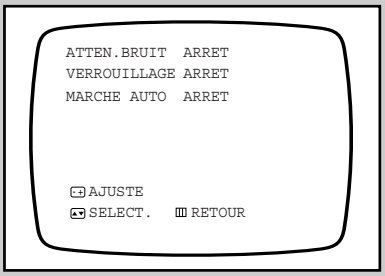

F

Choisissez le mode d'affichage de l'image

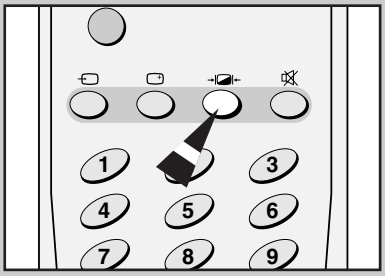

Votre combiné est équipé d'un système de réglage de l'image, permettant de choisir le type d'image qui correspond le mieux à vos préférences. Trois modes sont proposés :

- ***MEMOIRE*** ***votre réglage personnalisé***
- ***STANDARD 1*** ***réglage prédéfini***
- ***STANDARD 2*** ***réglage prédéfini.***

Appuyez sur la touche de la télécommande.

Résultat : le mode d'affichage est sélectionné dans l'ordre indiqué ci-dessous :

MEMOIRE → STANDARD1 → STANDARD2

➢ Les modes **STANDARD** prédéfinis ne peuvent pas être modifiés. En revanche, le mode **MEMOIRE** sert à définir votre affichage personnalisé. Reportez-vous au paragraphe ci-dessous.

Personnalisez l'image et mémorisez votre sélection

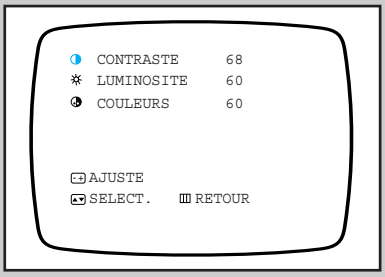

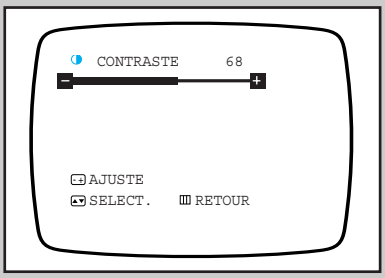

Le mode de réglage personnalisé permet de conserver vos réglages personnels : contraste, luminosité, couleurs.

1 Appuyez sur la touche MENU ( ).

Résultat : le menu télévision s'affiche.

2 Appuyez sur la touche + pour sélectionner l'option **IMAGE**.

Résultat : les trois options de réglage de l'image s'affichent.

3 Sélectionnez l'une de ces options à l'aide des touches C/P ▲ ou ▼ , puis la touche +.

Résultat : une échelle horizontale s'affiche.

4 Appuyez sur la touche - ou + pour diminuer ou augmenter la valeur affichée.

➢ Vous disposez de trois secondes environ pour modifier cette valeur. Une fois cette durée écoulée, l'écran revient au menu précédent.

5 Appuyez sur la touche MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour retourner aux programmes de télévision.

Résultat : vos réglages sont conservés en mémoire et seront rappelés chaque fois que vous allumez le combiné.

➢ Le réglage de l'image sera conservé :

- lorsque vous mettrez le combiné en veille
- lorsque vous débrancherez le combiné ou en cas de coupure de courant.

Ajustez le volume

Pour ajuster le volume à l'aide de la télécommande, procédez comme suit.

Pour...	maintenez appuyée la touche...
augmenter le volume	VOL + (◢). Résultat : une échelle horizontale s'affiche et le volume augmente jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Le curseur se déplace vers la droite pour indiquer le niveau sonore.
diminuer le volume	VOL - (◢). Résultat : une échelle horizontale s'affiche et le volume diminue jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Le curseur se déplace vers la gauche pour indiquer le niveau sonore.

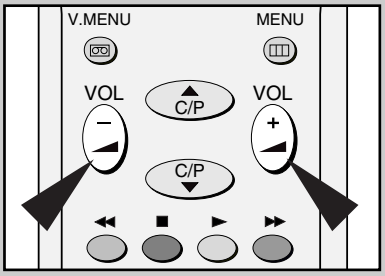

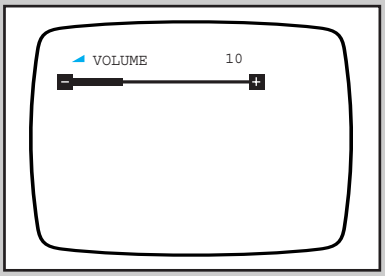

➢ Le réglage du niveau sonore est conservé :
- ◆ lorsque vous mettez le combiné en veille
- ◆ lorsque vous débranchez le combiné ou en cas de coupure de courant.

Coupez temporairement le son

Pour couper temporairement le son de votre combiné (pendant une conversation téléphonique, par exemple), procédez comme suit.

1 Appuyez sur la touche 🔇 de la télécommande.
Résultat : le son est coupé et le symbole 🔇 s'affiche à l'écran.

2 Pour rétablir le son, appuyez :
- ◆ de nouveau sur la touche 🔇
  ou
- ◆ sur les touche VOL +.

Résultat : le son est rétabli au même niveau qu'auparavant et le symbole 🔇 disparaît de l'écran.

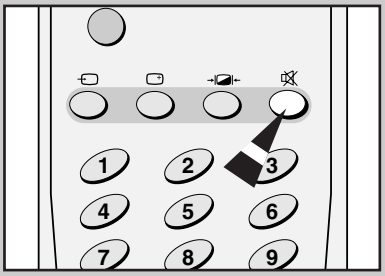

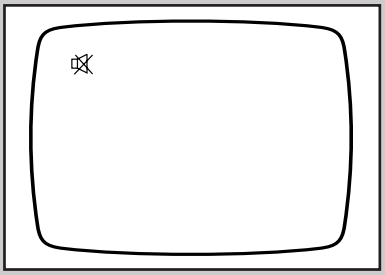

Programmez la minuterie de mise en marche

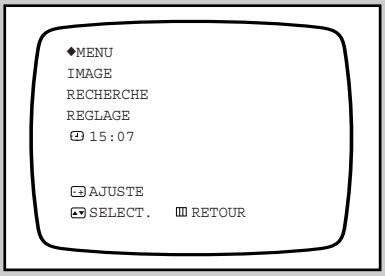

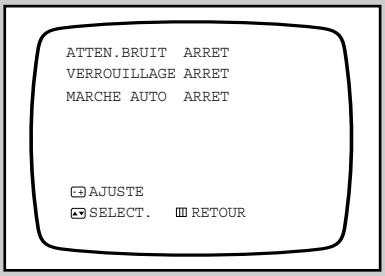

F

Vous pouvez programmer le démarrage automatique de votre combiné de manière quotidienne. Le combiné s'arrête automatiquement au bout d'une heure si aucune commande n'est activée.

Pour utiliser cette fonction, l'horloge doit être réglée. Si tel n'est pas le cas, la fonction de réglage de l'horloge est activée automatiquement ; reportez-vous à la page 12 pour plus de détails.

1 Appuyez sur la touche MENU (▯▯▯).

2 Appuyez sur la touche C/P ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'option **REGLAGE**.

3 Appuyez sur la touche +.

Résultat : le menu correspondant s'affiche.

4 Sélectionnez l'option **MARCHE AUTO** à l'aide de la touche C/P ▲ ou ▼.

5

Pour...	**alors...**
indiquer l'heure de mise en marche automatique	**1** Appuyez sur la touche + pour afficher l'horloge. **2** Sélectionnez les heures et les minutes à l'aide des touches numériques.
désactiver la mise en marche automatique	Appuyez une fois sur la touche +. Résultat : l'inscription **ARRET** apparaît.

6 Mettez le combiné en veille en appuyant sur la touche ⏻.

Résultat : l'appareil se met en marche quotidiennement à l'heure indiquée, pour une durée d'une heure, si aucune commande n'est activée durant ce délai.

➢ Avant de mettre votre combiné en veille, assurez-vous d'avoir sélectionné la chaîne désirée. Lors de la mise en marche, l'appareil affiche automatiquement la dernière chaîne sélectionnée.

Programmez la mise en veille automatique du combiné

Cette fonction permet de commander l'arrêt automatique du combiné après un délai programmé de 15 minutes à 1h30.

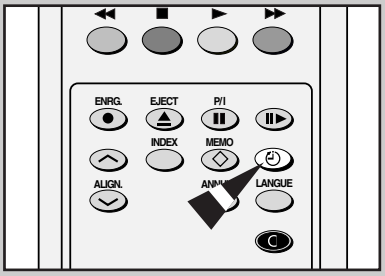

1 Appuyez une fois sur la touche ⏲ de la télécommande pour afficher le délai de mise en veille.

2

Si l'arrêt automatique...	**le symbole ⏻ s'affiche, ainsi que...**
est déjà programmé	le temps restant avant la mise en veille automatique.
n'est pas encore programmé	le chiffre `00`.

3 Appuyez de nouveau sur la touche ⏲ jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche.
Résultat : le téléviseur se met en veille après expiration du délai. Pendant la dernière minute, le message `ARRET` s'affiche.

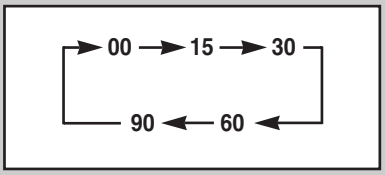

➢ Si vous souhaitez afficher ou modifier le temps restant, appuyez de nouveau sur la touche ⏲.
Pour annuler la mise en veille automatique, sélectionnez `00`.

☛ Le combiné se met en veille après un délai de quinze minutes, lorsqu'il ne détecte plus de signal sur la station sélectionnée.

Visualisez l'image provenant d'une source externe

Votre combiné vous permet de regarder ou d'enregistrer un signal provenant d'une source externe, telle que :

- ***camescope, magnétoscope***
- ***lecteur de disque laser vidéo***
- ***décodeur (commutation automatique).***

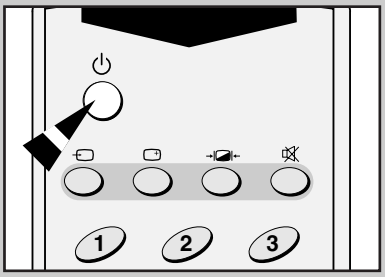

1 Branchez les câbles AV en suivant les descriptions des pages 5 et 6.

2 Mettez le combiné en marche, en appuyant sur la touche ⏻.

3 Mettez la source vidéo en lecture.
Résultat : l'image apparaît sur l'écran du combiné.

➢ Si l'image n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur la touche -⊏ pour sélectionner l'entrée AV. Pour retourner aux programmes reçus par le tuner, appuyez de nouveau sur la même touche.

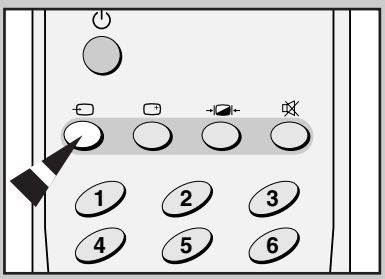

➢ Votre combiné est équipé d'une entrée AV munie de deux prises (Péritel à l'arrière et Cinch à l'avant). Si vous connectez une source sur chacune des prises, c'est la prise avant qui est prioritaire.

Affichez des informations à l'écran

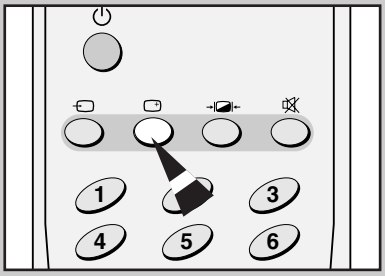

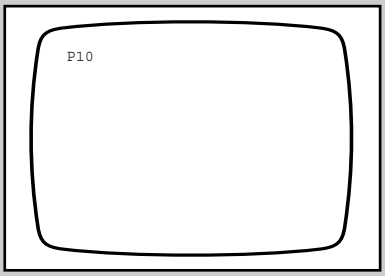

F

Vous pouvez afficher des informations vous permettant de mieux contrôler le fonctionnement de votre combiné concernant :

- ***la fonction téléviseur :***
  - ***le programme sélectionné***
  - ***l'heure (affichée pendant quelques secondes)***
- ***la fonction magnétoscope :***
  - ***le programme sélectionné (lorsque vous repasserez en mode télévision)***
  - ***l'heure (affichée pendant quelques secondes)***
  - ***le compteur de bande***
  - ***le temps restant sur la cassette (affiché pendant quelques secondes lorsque vous démarrez la lecture d'une cassette)***
  - ***l'indication de la fonction en cours***
  - ***l'indication d'alignement automatique* `ALIGN.AUTO` *(affichée pendant quelques secondes lorsque vous démarrez la lecture d'une cassette).***

1	Appuyez sur la touche pour afficher les données.
2	Appuyez de nouveau sur cette touche pour les faire disparaître de l'écran.

Lorsqu'une cassette se trouve insérée dans l'appareil, sans être en lecture, le mode télévision affiche automatiquement les mêmes données que pour le magnétoscope.

Les informations restent affichées jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche .

Types de cassettes et durée d'enregistrement

Utilisez exclusivement avec votre combiné des cassettes vidéo portant la mention VHS. Pour obtenir des enregistrements de haute définition, il est recommandé de choisir des cassettes de "Haute qualité".

Il existe plusieurs types de cassettes de durées différentes. Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir les durées des types de cassettes les plus courants.

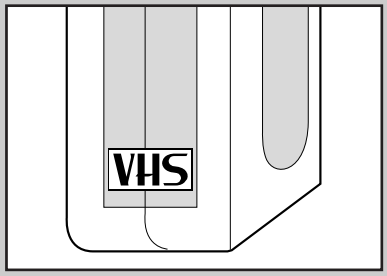

Type de cassettes	Durée
E-30	30 minutes
E-60	1 heure
E-120	2 heures
E-180	3 heures
E-240	4 heures

Protégez une cassette enregistrée

Les cassettes vidéo sont munies d'une languette de protection contre un effacement accidentel.

Lorsque cette languette est brisée, il n'est plus possible d'enregistrer.

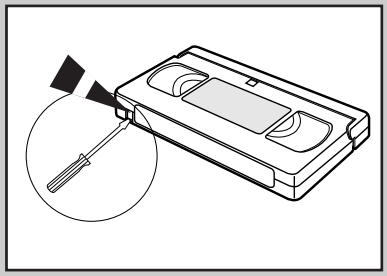

1 Si vous souhaitez protéger la cassette contre l'effacement, brisez la languette à l'aide d'un petit tournevis.

2 Pour ré-enregistrer sur une cassette dont la languette a été brisée, recouvrez l'orifice de ruban adhésif.

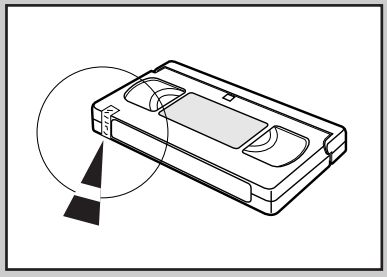

➢ Lorsque vous insérez dans le combiné une cassette vidéo dont la languette de protection a été brisée, la lecture débute automatiquement ; sinon, vous devez appuyer sur la touche ►.

Si vous essayez d'enregistrer sur une cassette dont la languette de protection est brisée, l'appareil l'éjecte automatiquement.

Sélectionnez la norme vidéo pour la lecture d'une cassette

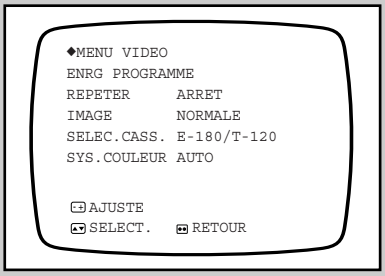

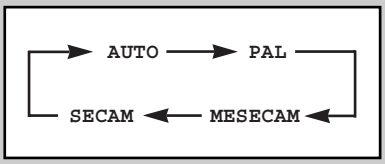

La sélection de la norme vidéo vous permet de lire des cassettes de normes différentes.

➢ Nous vous recommandons de sélectionner l'option **AUTO** (détection automatique de la norme par l'appareil) et de choisir une autre norme uniquement lorsque l'appareil ne parvient pas à l'identifier par lui-même.

1 Appuyez sur la touche V.MENU ( ) pour afficher le menu vidéo.

2 Sélectionnez l'option **SYS.COULEUR** en appuyant sur la touche C/P ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire.
Résultat : cette option s'affiche en jaune.

3 Appuyez sur la touche + ou - autant de fois que nécessaire pour sélectionner la norme désirée.
Résultat : l'image s'affiche dans la norme sélectionnée. Si la norme n'est pas correcte, l'image peut apparaître en noir et blanc.

4 Appuyez sur la touche V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour sortir du menu.

➢ Votre combiné vous permet également de lire des cassettes à la norme NTSC 4.43. La sélection de cette norme est automatique.

F

Lisez une cassette

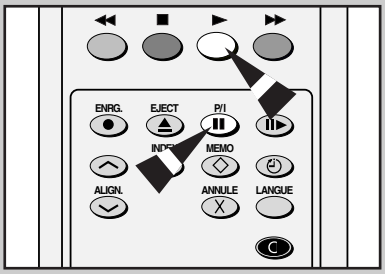

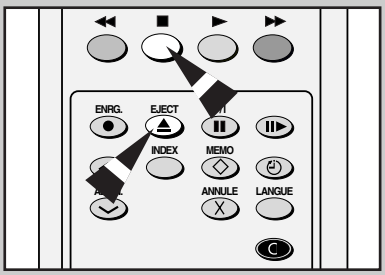

Pour lire une cassette vidéo, procédez de la façon suivante.

1 Insérez une cassette dans le combiné, la fenêtre tournée vers le haut.
Résultat : le compteur de bande et la fonction en cours s'affichent.

2 Si la languette de protection est intacte, appuyez sur la touche ►. Sinon, la lecture démarre automatiquement.

➢ Lors du démarrage de la lecture, la position de la bande est optimisée (alignement automatique). Si la cassette atteint la fin de la bande pendant la lecture, elle se rembobine automatiquement.

3 Si vous souhaitez interrompre momentanément la lecture, appuyez sur la touche P/I (❚❚).

➢ Si des stries apparaissent en haut ou en bas de l'écran, consultez "Ajustez la qualité de l'image pendant la lecture", page 25.
Après avoir utilisé le mode pause/enregistrement pendant environ cinq minutes, le magnétoscope désactive automatiquement cette fonction afin de ne pas détériorer les têtes vidéo et la cassette.

Pour revenir en mode lecture, appuyez de nouveau sur la même touche.

4

Pour...	**appuyez sur la touche...**
arrêter la lecture	■.
éjecter la cassette	▲ ou de nouveau ■.

➢ Lors de la lecture d'une cassette vidéo, il est impossible d'afficher des chaînes de télévision.

Utilisez la lecture "CRYSTAL"

La fonction de lecture "CRYSTAL" permet de compenser grâce à un procédé numérique la médiocre qualité de certaines cassettes vidéo.

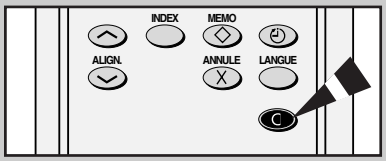

1	Inserez une cassette et appuyer sur le bouton de lecture ►.
2	Appuyez sur le bouton CRYSTAL PB de la télécommande. Les indications "**IPC**" et "**ARRET**" sont affichées à l'écran.
3	Si vous souhaitez activer cette fonction (**MARCHE**), appuyez à nouveau sur le bouton CRYSTAL PB.

➢
- La fonction de lecture Crystal (IPC) est activée uniquement lorsqu'une cassette est en lecture.
- Dès que la cassette est éjectée la fonction est automatiquement désactivée "**IPC ARRET**".

Ajustez la qualité de l'image pendant la lecture

Cet appareil possède un système d'alignement automatique de la bande (ALIGN.AUTO) permettant un réglage optimal de la bande. Cependant, si des stries apparaissent en haut ou en bas de l'écran durant la lecture ou le mode ralenti d'une cassette, il est nécessaire d'ajuster la stabilité de l'image manuellement.

Ce réglage peut être effectué plus facilement en mode pause ou en mode ralenti.

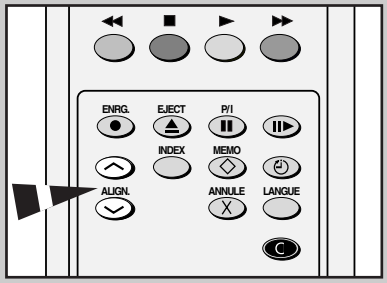

Pour ajuster l'alignement, appuyez sur les touches ALIGN. ^ et/ou v jusqu'à obtenir une image stable et nette.

➢ Lorsqu'il est difficile de supprimer complètement les stries, essayez de trouver un réglage intermédiaire qui présente le meilleur résultat.

Modifiez les contours de l'image

Pendant la lecture d'une cassette, vous pouvez modifier l'aspect de l'image selon vos préférences, pour obtenir une image :

- ***normale, nette, douce.***

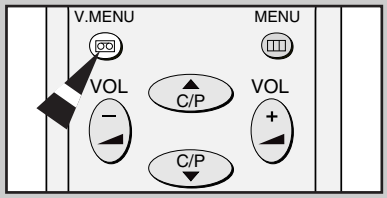

1	Appuyez sur la touche V.MENU ( ) pour afficher le menu vidéo.
2	Sélectionnez l'option **IMAGE** en appuyant sur la touche C/P ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire.
3	Utilisez la touche + ou - pour sélectionner l'une des options suivantes : **NORMALE** pour une image standard, **NETTE** pour accentuer le piqué de l'image, **DOUCE** pour adoucir les contours de l'image.
4	Appuyez sur la touche V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour retourner aux programmes de télévision.

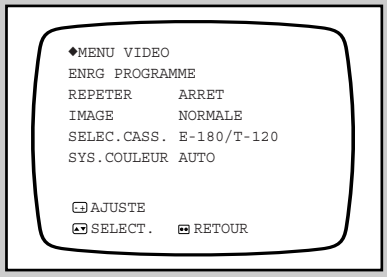

Sélectionnez la durée de la cassette

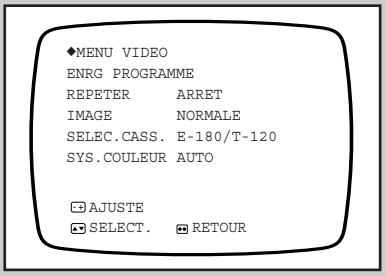

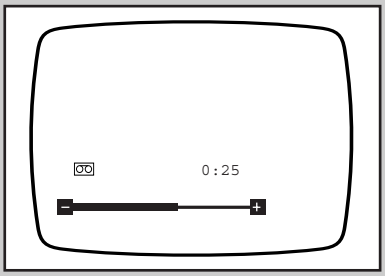

Vous pouvez sélectionner la durée de la cassette, afin d'afficher sa durée restante lors de la lecture.

1 Appuyez sur la touche V.MENU ( ).
Résultat : le menu correspondant s'affiche.

2 Sélectionnez l'option **SELEC.CASS.** à l'aide de la touche C/P ▲ ou ▼.

3 Appuyez sur la touche + ou - pour choisir la durée de la cassette selon l'ordre suivant :

E-180/T-120 → **E-240/T-160** → **E-260/T-180** → **E-300** → **E-180/T-120**

4 Appuyez sur la touche pendant la lecture pour afficher la durée restante sur la cassette.

F

Rembobinez et avancez rapidement une cassette

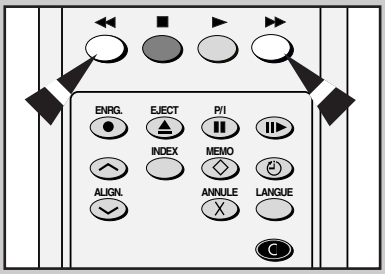

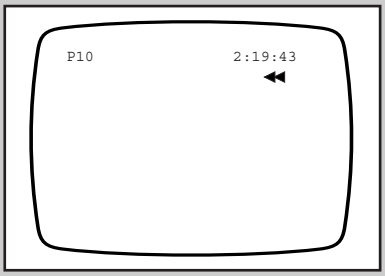

Vous pouvez :

- ***rembobiner ou faire avancer rapidement une cassette sans visualiser l'image sur le téléviseur***
- ***rechercher à grande vitesse un passage donné vers l'avant ou vers l'arrière.***

Pour...	appuyez sur la touche...
rembobiner la bande sans voir l'image à l'écran	◀◀ lorsque la cassette est arrêtée.
voir l'image au cours du rembobinage	◀◀ pendant la lecture de la cassette.
commutation du mode Recherche visuelle arrière en Lacture	◀◀ pendant le rembobinage avec visualisation de l'image.
faire avancer rapidement la bande sans voir l'image à l'écran	▶▶ lorsque la cassette est arrêtée.
voir l'image au cours de l'avance rapide	▶▶ pendant la lecture de la cassette.
commutation du mode Recherche visuelle avant en Lacture	▶▶ pendant l'avance rapide avec visualisation de l'image.

➢
- En appuyant sur les touches (◀◀, ▶▶) Avance rapide et Retour rapide pendant plus de 2 secondes dans les modes Lacture, ou Recherche visuelle avant et arrière, la vitesse s'accélère. La vitesse redevient normal lorsque les touches Avance rapide et Retour rapide sont relachées.
- La cassette est automatiquement rembobinée lorsque la fin de la bande est atteinte.
  Si vous appuyez sur la touche ⏻ pendant le rembobinage, le combiné se met automatiquement en veille et le rembobinage continue jusqu'au début de la bande.

Lisez une cassette au ralenti

Vous pouvez faire avancer la bande de votre cassette en mode ralenti.

<u>Exemple</u> : pour analyser la technique d'un sportif en mouvement.

➢ Le son est coupé lorsque vous lisez une cassette au ralenti.

1 Lorsque la cassette est en mode lecture, appuyez sur la touche II►.

<u>Résultat</u> : le symbole II► clignote à l'écran et la bande avance au ralenti.

2 Lorsque vous lisez une cassette au ralenti, il se peut que vous ayez des interférences à l'écran.
Servez-vous des touches ALIGN. ∧ et ∨ pour atténuer cet effet au maximum.

3 Appuyez sur ► pour revenir à la vitesse normale.

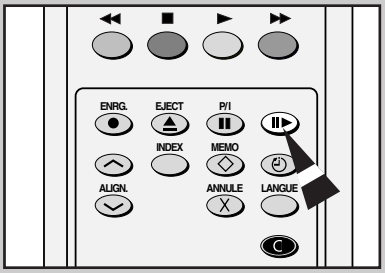

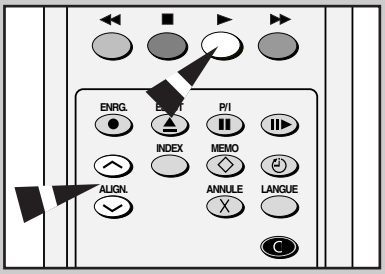

☛ Après avoir utilisé la fonction ralenti pendant plus de cinq minutes, le magnétoscope désactive automatiquement cette fonction afin de protéger :

- ◆ la cassette
- ◆ les têtes de lecture.

Lisez une cassette image par image

Vous pouvez :

- ◆ ***arrêter la lecture d'une cassette sur une image précise***
- ◆ ***avancer d'image en image.***

➢ Le son est coupé lorsque vous lisez une cassette au ralenti.

1 Appuyez sur :
- ◆ PLAY (►) pour démarrer la lecture de la cassette
- ◆ P/I (II) pour arrêter la bande sur une image précise
- ◆ P/I (II) de nouveau pour avancer d'image en image.

2 Lorsque vous avancez une cassette image par image, il se peut que vous ayez des interférences à l'écran. Servez-vous des touches ALIGN. ∧ et ∨ pour atténuer cet effet au maximum.

3 Appuyez sur la touche ► pour revenir à la vitesse normale.

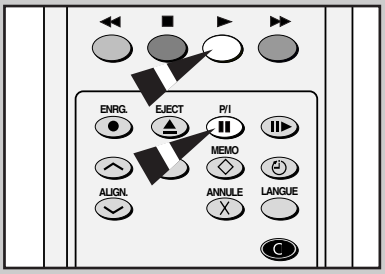

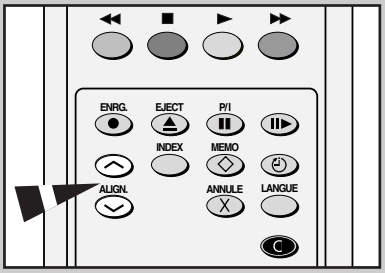

☛ Après avoir utilisé la fonction image par image pendant plus de cinq minutes, le magnétoscope désactive automatiquement cette fonction afin de protéger :

- ◆ la cassette
- ◆ les têtes de lecture.

Enregistrez une émission en direct

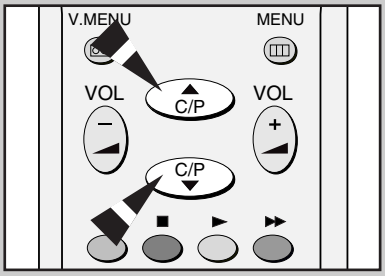

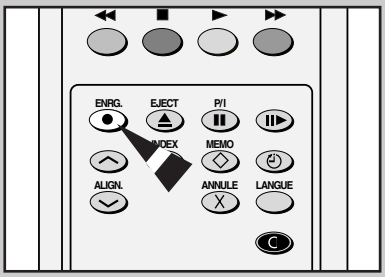

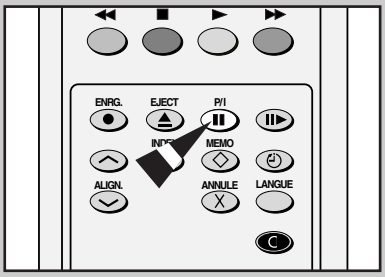

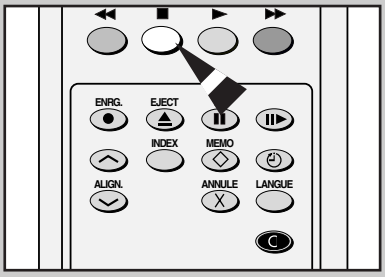

F

Avant d'enregistrer une émission en direct, vous devez :

- ***avoir mémorisé la chaîne sur laquelle passe l'émission (reportez-vous à la page 13 ou 16 pour plus de détails)***
- ***introduire une cassette dont la languette est intacte, de façon à permettre l'enregistrement.***

➢ Si vous possédez un combiné équipé d'un double tuner, vous pouvez enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre. En revanche, un modèle simple tuner vous oblige à regarder la chaîne que vous enregistrez.

1 Sélectionnez :
- la station à enregistrer à l'aide des touches C/P ▲ ou ▼
  ou
- l'entrée AV à l'aide de la touche dans le cas d'un tuner satellite ou d'une source vidéo externe.

2 Insérez une cassette dont la languette est intacte, la fenêtre tournée vers le haut.

3 Maintenez appuyée la touche ENRG. (●) pendant au moins deux secondes pour débuter l'enregistrement.

Résultat : le voyant ENRG. s'allume et une inscription d'enregistrement s'affiche momentanément en rouge à l'écran.

➢ Pendant l'enregistrement, vous pouvez :
- changer de chaîne en appuyant sur les touches C/P ▲ ou ▼ (voir page 15)
- appuyer sur la touche pour faire apparaître le numéro du programme enregistré, ainsi que la durée restante sur la cassette.

4

Pour...	**appuyez sur la touche...**
interrompre momentanément l'enregistrement (pendant les publicités, par exemple)	P/I (▮▮).
reprendre l'enregistrement	P/I (▮▮) ou ENRG. (●).
arrêter complètement l'enregistrement	■ une fois.

➢ Si le magnétoscope est laissé en mode Pause pendant plus de dix minutes, l'enregistrement sera automatiquement désactivé afin de protéger la cassette ainsi que les têtes de lecture.

➢ Si la cassette est éjectée lorsque vous démarrez l'enregistrement, vérifiez que la languette est intacte ou que l'orifice a été recouvert de ruban adhésif.

Si la cassette atteint la fin de la bande pendant l'enregistrement, elle se rembobine automatiquement.

Enregistrez une émission avec arrêt automatique

Cette fonction, identique à l'enregistrement en direct, permet de programmer la durée avec arrêt automatique à l'expiration du délai spécifié.

Vous pouvez spécifier un délai compris entre 30 minutes et 4 heures.

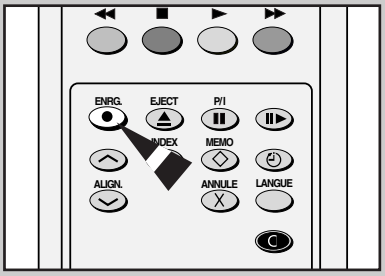

1 Sélectionnez :
- la station à enregistrer à l'aide des touches C/P ▲ ou ▼
  ou
- l'entrée AV à l'aide de la touche dans le cas d'un tuner satellite ou d'une source vidéo externe.

2 Insérez une cassette dont la languette est intacte, la fenêtre tournée vers le haut.

3 Maintenez appuyée la touche ENRG. (●) pendant au moins deux secondes pour débuter l'enregistrement.

Résultat : le voyant ENRG. s'allume et le numéro du programme enregistré s'affiche momentanément en rouge à l'écran.

4 Appuyez de nouveau sur la touche ENRG. (●).

Résultat : le message OTR 0:00 s'affiche à l'écran.

5 Appuyez sur la touche ENRG. (●) plusieurs fois jusqu'à afficher la durée souhaitée.

Résultat : l'enregistrement s'arrêtera à l'expiration du délai spécifié.

6 Appuyez sur le bouton STOP/EJECT (▲) de la façade ou sur la touche ENRG. (●) pour arrêter l'enregistrement avant la fin du délai spécifié.

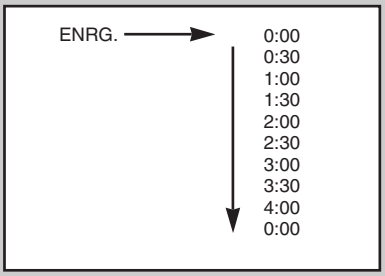

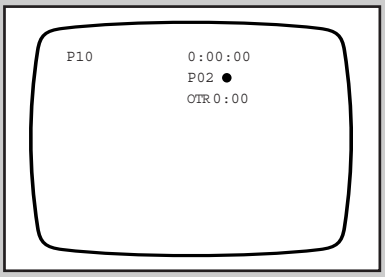

Si la cassette atteint la fin de la bande pendant l'enregistrement, elle se rembobine automatiquement.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur la touche pour faire apparaître la durée restante à enregistrer.

Il est possible de déclencher un enregistrement en façade du combiné en appuyant pendant quelques secondes sur les touches VOL + et - ( ).

Utilisez la programmation ShowView™ (option)

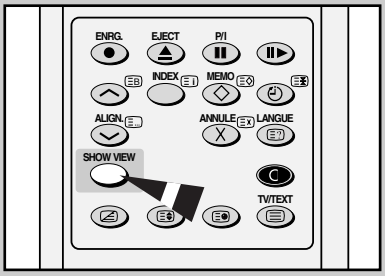

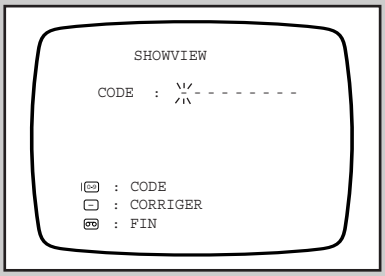

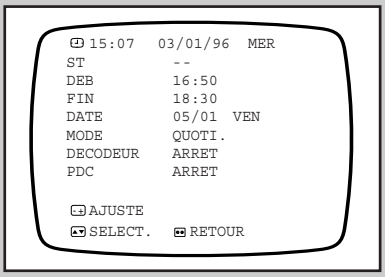

F

La programmation ShowView vous permet d'effectuer un enregistrement lorsque vous êtes absent à l'aide d'un code fourni dans votre magazine de télévision.

Avant de programmer votre combiné, vérifiez que :

- ***la langue, la date et l'heure sont correctes (si l'heure n'a pas été réglée, la fonction de réglage de l'horloge est activée automatiquement)***
- ***vous avez inséré une cassette dont la languette est intacte.***

Vous pouvez programmer six enregistrements sur une période d'un mois.

1 Appuyez sur la touche SHOWVIEW.

Résultat : un message s'affiche en vous permettant d'entrer le code ShowView.

☛ Si la touche SHOWVIEW ne figure pas sur la télécommande, votre modèle ne dispose pas de la fonction ShowView.

Si vous avez déjà programmé six enregistrements, une liste s'affiche pour vous permettre de modifier une programmation existante ou d'en supprimer une. Reportez-vous à la page 34 pour plus de détails.

2 À l'aide des touches numériques, entrez le code ShowView correspondant à l'émission à enregistrer.

➢ Si, par mégarde, vous entrez un chiffre incorrect :
- appuyez sur la touche - jusqu'à effacer le chiffre incorrect
- entrez le chiffre voulu.

3 Appuyez sur la touche V.MENU ( ).

Résultat : les informations concernant l'émission s'affichent.

☛ Si vous utilisez la programmation ShowView pour la première fois avec une chaîne mémorisée, vous devez entrer le numéro de station manuellement.

4 À l'aide des touches numériques, entrez si nécessaire le numéro de la station sur deux chiffres.

5 À l'aide des touches numériques, modifiez si nécessaire l'heure de début de l'émission. Appuyez ensuite sur la touche C/P ▼.

➢ Lors de la modification de la date et/ou de l'heure, n'oubliez pas de faire précéder d'un zéro tout nombre à un chiffre.

Exemple : 19:05
Entrez 19:05

Si, par mégarde, vous entrez une valeur invalide, la sélection précédente se réaffiche automatiquement.

En cas d'erreur d'entrée, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche - pour ramener le curseur à la position voulue, puis entrez la valeur correcte.

6 De la même manière, modifiez éventuellement l'heure de fin de l'émission. Appuyez ensuite sur la touche C/P ▼.

™ SHOWVIEW est une marque de Gemstar Development Corp.
La programmation SHOWVIEW est utilisée sous licence de Gemstar Development Corp.

Utilisez la programmation ShowView™ (option) (suite)

7 Modifiez, si vous le souhaitez, la date du jour d'enregistrement et appuyez sur la touche C/P ▼.

➢ Le mois s'affiche automatiquement, comme suit.

Date du jour d'enregistrement	Mois affiché
Inférieure à la date du jour	Mois suivant
Supérieure ou égale à la date du jour	En cours

Exemple : la date du jour est le 20 novembre et vous indiquez le 2 comme date d'enregistrement ; l'appareil affiche automatiquement 12 (décembre) pour le mois.

8

Pour enregistrer un programme...	appuyez sur la touche + autant de fois que nécessaire pour sélectionner...
une seule fois	**UNIQUE**.
tous les jours (lundi...vendredi) à la même heure	**QUOTI**.
toutes les semaines le même jour à la même heure	**HEBDO**.

9 À l'aide de la touche +, indiquez si un décodeur doit être utilisé (**MARCHE**) ou non (**ARRET**). Appuyez ensuite sur la touche C/P ▼.

10 À l'aide de la touche +, indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction d'enregistrement synchronisé PDC (**MARCHE**) ou non (**ARRET**). (Option)

11 Lorsque vous êtes satisfait de votre programmation, appuyez sur la touche V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour sortir de l'écran de programmation.

☛ N'appuyez PAS sur la touche MENU ( ) pour sortir de l'écran de programmation ; sinon, votre programmation n'est pas mémorisée et l'enregistrement n'aura pas lieu.

12 Pour activer la programmation, appuyez sur la touche ⏻.

Résultat : le voyant MINUTERIE s'allume sur la façade.

☛ Si vous n'avez pas inséré de cassette lorsque vous appuyez sur la touche ⏻, le voyant MINUTERIE clignote.
Si la cassette est protégée contre l'effacement, le voyant MINUTERIE clignote. Insérez une cassette appropriée.
En cas de coupure de courant ou de débranchement du combiné de la prise murale, toutes vos programmations sont perdues.

➢ Si votre combiné est équipé d'un double tuner, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche ⏻. L'enregistrement démarre à l'heure programmée, même si vous êtes en train de regarder une autre chaîne.

13 Reportez-vous à la page 34 si vous souhaitez :
- vérifier vos programmations
- annuler une programmation.

☛ Si le niveau sonore est supérieur ou égal à 25, l'image peut "sautiller" aussi bien à l'écran que sur la cassette.
Réduisez le volume avant de commencer l'enregistrement.

La fonction PDC est disponible sur certaines chaînes (exemple: ARTE, ZDF, etc.). Un top de départ et de fin d'enregistrement est directement envoye par la chaine de télévision.

➢ SHOWVIEW est une marque de Gemstar Development Corp.
La programmation SHOWVIEW est utilisée sous licence de Gemstar Development Corp.

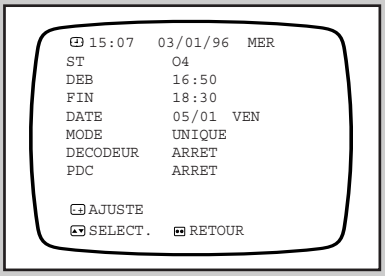

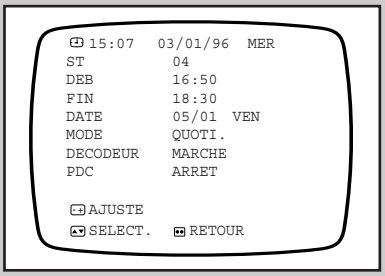

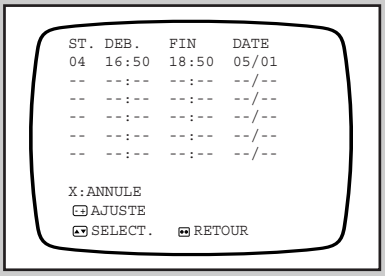

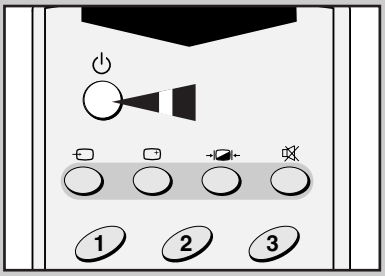

Enregistrez une émission en différé

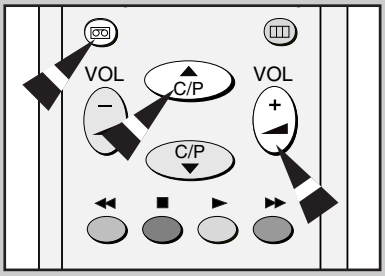

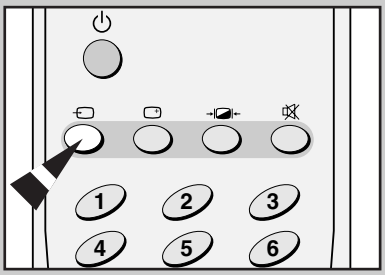

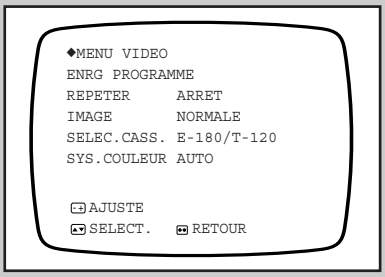

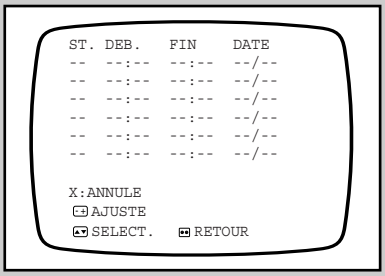

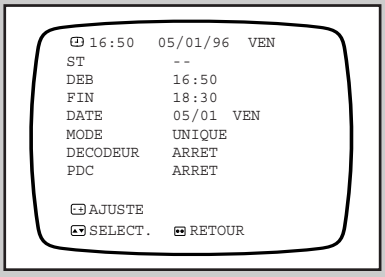

Cette fonction vous permet d'effectuer un enregistrement lorsque vous êtes absent (six programmations sur un mois).

Vous devez indiquer à l'appareil les renseignements suivants concernant l'émission :

- ***le numéro de la station***
- ***l'heure de début***
- ***l'heure de fin***
- ***la date***
- ***le mode (une fois, tous les jours, toutes les semaines)***
- ***l'activation ou non du décodeur***
- ***l'utilisation ou non du mode d'enregistrement synchronisé PDC. (option)***

Avant d'enregistrer une émission, vous devez :

- ***avoir mémorisé la chaîne sur laquelle passe l'émission***
- ***introduire une cassette dont la languette est intacte***
- ***avoir réglé l'horloge (si tel n'est pas le cas, la fonction de réglage de l'horloge est activée automatiquement).***

1 Appuyez sur la touche V.MENU ( ).

Résultat : le menu vidéo s'affiche.

2 Sélectionnez l'option **ENRG PROGRAMME** en appuyant sur la touche +.

Résultat : la liste des programmations s'affiche.

3 Sélectionnez une programmation libre à l'aide des touches C/P ▲ ou ▼.

4 Appuyez sur la touche + pour confirmer votre sélection.

Résultat : l'appareil propose des durées par défaut que vous pouvez conserver ou modifier.

5 À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la station sur deux chiffres.

6 À l'aide des touches numériques, entrez l'heure de début de l'émission. Appuyez ensuite sur la touche C/P ▼.

➢ Lors de la saisie de la date et/ou de l'heure, n'oubliez pas de faire précéder d'un zéro tout nombre à un chiffre.

Exemple : 19:05
Entrez 19:05

Si, par mégarde, vous entrez une valeur invalide, la sélection précédente se réaffiche automatiquement.

En cas d'erreur d'entrée, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche - pour ramener le curseur à la position voulue, puis entrez la valeur correcte.

7 De la même manière, entrez l'heure de fin de l'émission. Appuyez ensuite sur la touche C/P ▼.

Enregistrez une émission en différé (suite)

8 Entrez la date du jour d'enregistrement et appuyez sur la touche C/P ▼.

➢ Le mois s'affiche automatiquement, comme suit.

Date du jour d'enregistrement	Mois affiché
Inférieure à la date du jour	Mois suivant
Supérieure ou égale à la date du jour	En cours

Exemple : la date du jour est le 20 novembre et vous indiquez le 2 comme date d'enregistrement ; l'appareil affiche automatiquement 12 (décembre) pour le mois.

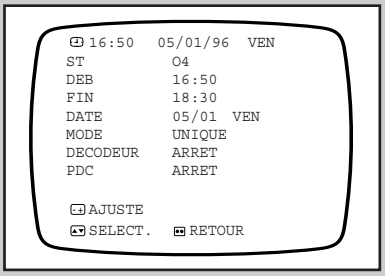

9

Pour enregistrer un programme...	appuyez sur la touche + autant de fois que nécessaire pour sélectionner...
une seule fois	**UNIQUE**.
tous les jours (lundi...vendredi) à la même heure	**QUOTI**.
toutes les semaines le même jour à la même heure	**HEBDO**.

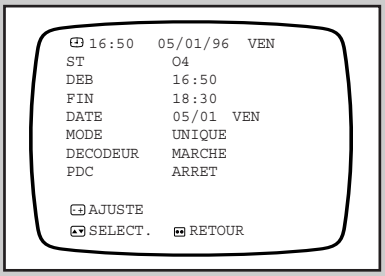

10 À l'aide de la touche +, indiquez si un décodeur doit être utilisé (**MARCHE**) ou non (**ARRET**). Appuyez ensuite sur la touche C/P ▼.

11 À l'aide de la touche +, indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction d'enregistrement synchronisé PDC (**MARCHE**) ou non (**ARRET**). (Option)

12 Lorsque vous êtes satisfait de votre programmation, appuyez sur la touche V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour sortir de l'écran de programmation.

☛ N'appuyez PAS sur la touche MENU ( ) pour sortir de l'écran de programmation ; sinon votre programmation n'est pas mémorisée et l'enregistrement n'aura pas lieu.

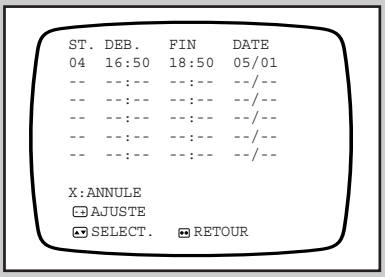

13 Pour activer la programmation, appuyez sur la touche ⏻.

Résultat : le voyant MINUTERIE s'allume sur la façade.

➢ Si vous n'avez pas inséré de cassette lorsque vous appuyez sur la touche ⏻, le voyant MINUTERIE clignote.
Si la cassette est protégée contre l'effacement, le voyant MINUTERIE clignote. Insérez une cassette appropriée.
En cas de coupure de courant ou de débranchement du combiné de la prise murale, toutes vos programmations sont perdues.

➢ Si votre combiné est équipé d'un double tuner, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche ⏻. L'enregistrement démarre à l'heure programmée, même si vous êtes en train de regarder une autre chaîne.

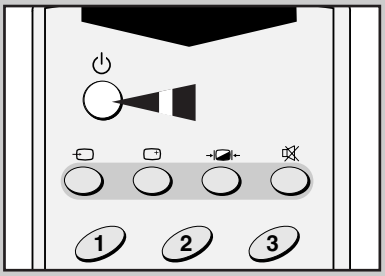

14 Reportez-vous à la page 34 si vous souhaitez :
- vérifier vos programmations
- annuler une programmation.

☛ La fonction PDC est disponible sur certaines chaînes (exemple : ARTE, ZDF, etc.).

Vérifiez un programme d'enregistrement en différé

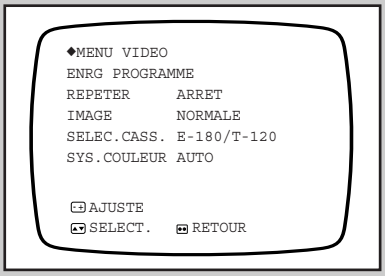

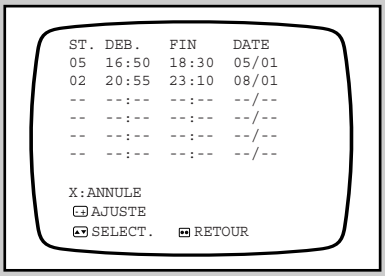

Une fois votre programmation mémorisée, vous avez toujours la possibilité de vérifier les informations que vous avez entrées pour, éventuellement, les modifier.

1	Appuyez sur la touche V.MENU ( ).
2	Appuyez sur la touche + pour sélectionner l'option **ENRG PROGRAMME**. Résultat : la liste des programmations s'affiche.
3	Utilisez la touche C/P ▲ ou ▼ pour vous positionner sur la programmation à vérifier.
4	Appuyez sur la touche + pour afficher les données enregistrées.
5	Si vous souhaitez modifier des données, utilisez la touche C/P ▲ ou ▼ pour vous positionner sur les options désirées, puis reportez-vous à la procédure décrite à la page 32.
6	Une fois la vérification effectuée, appuyez sur V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour sortir du menu.

F

Annulez un programme d'enregistrement en différé

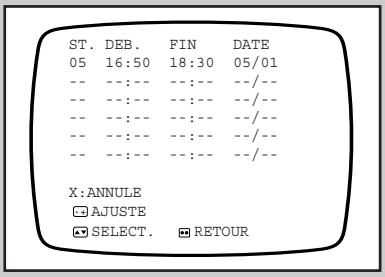

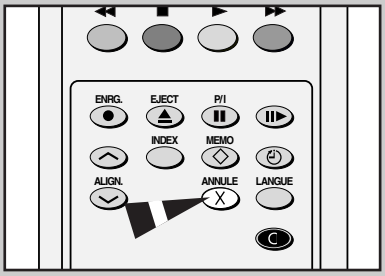

Après l'enregistrement d'une émission en différé, la ligne du programme correspondant s'efface et aucune action particulière n'est requise.

Cependant, si vous changez d'avis avant le début de l'enregistrement, vous pouvez annuler le programme correspondant.

1	Appuyez sur la touche V.MENU ( ).
2	Appuyez sur la touche + pour sélectionner l'option **ENRG PROGRAMME**. Résultat : la liste des programmations s'affiche.
3	Sélectionnez le programme à annuler à l'aide des touches C/P ▲ ou ▼.
4	Appuyez sur la touche ANNULE (X) pour annuler les informations correspondant à ce programme. Résultat : ce programme est de nouveau libre pour un nouvel enregistrement en différé.
5	Lorsque vous avez fini, appuyez sur V.MENU ( ) autant de fois que nécessaire pour sortir du menu.

➢ Si vous possédez un combiné équipé d'un double tuner, vous pouvez enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre. Pour cela, déclenchez l'enregistrement (à l'aide de la télécommande ou sur la façade), puis appuyez sur la touche C/P pour sélectionner une autre chaîne.

Recherchez un passage à l'aide du compteur de bande

Le compteur de bande :

- ***affiche le temps écoulé dans le mode de lecture ou d'enregistrement (heures, minutes et secondes)***
- ***est remis à zéro lorsque vous insérez une cassette***
- ***vous permet d'atteindre un passage connu d'un enregistrement.***

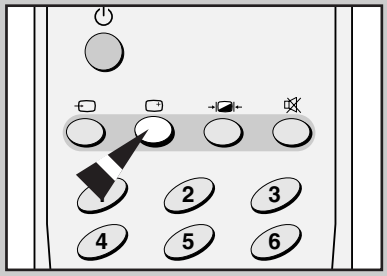

1 Insérez une cassette.

2 Appuyez sur la touche ⊡.

Résultat : le compteur de bande s'affiche : `0:00:00`.

➢ Le compteur est mis à zéro lors de l'introduction de la cassette dans le combiné, et ce quelle que soit la position de la bande.

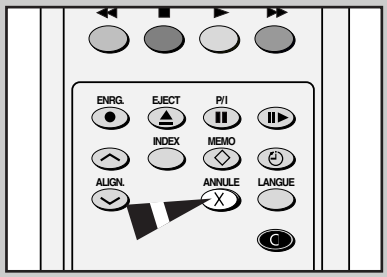

3 Sélectionnez la fonction souhaitée (lecture, enregistrement, avance rapide, rembobinage).

Résultat : le compteur de bande indique la durée de la fonction en cours.

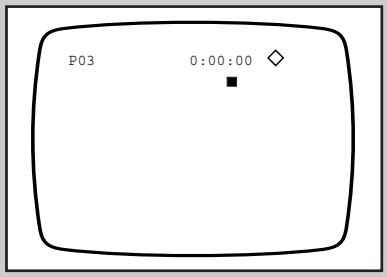

4 Pour remettre le compteur de bande à zéro au début d'un passage précis :

- si nécessaire, appuyez sur la touche ⊡ pour afficher le compteur
- appuyez sur la touche ANNULE (X) lorsque vous souhaitez remettre le compteur à zéro.

5 Pour rembobiner ou avancer la cassette jusqu'au début du passage :

- appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ selon la direction de recherche
- appuyez sur la touche ■ lorsque le compteur atteint `0:00:00`.

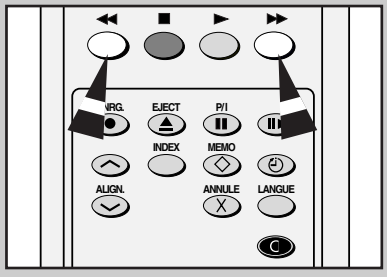

➢ Lorsque le compteur est affiché à l'écran, appuyez sur la touche MEMO (◇) pour activer la mémoire (MEMORY ON " ◇ "). Une fois la fonction de mémoire sélectionnée "ON", la bande s'arrête automatiquement lors de l'avance rapide ou du rembobinage dès que le compteur atteint la position `0:00:00`.

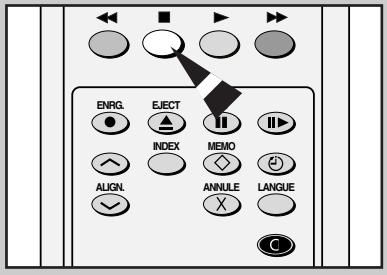

01:28

Recherchez un passage à l'aide des index

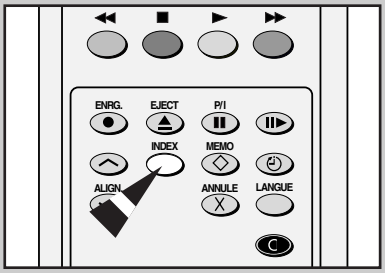

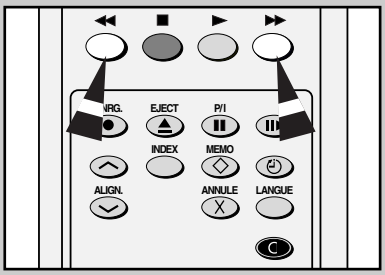

Un index est automatiquement apposé sur la bande au début de chaque enregistrement.

La fonction de recherche permet de faire défiler la bande, en avant ou en arrière, jusqu'à atteindre cet index et de commencer la lecture au début d'un passage précis.

Selon le sens de défilement, les index sont numérotés de la façon suivante.

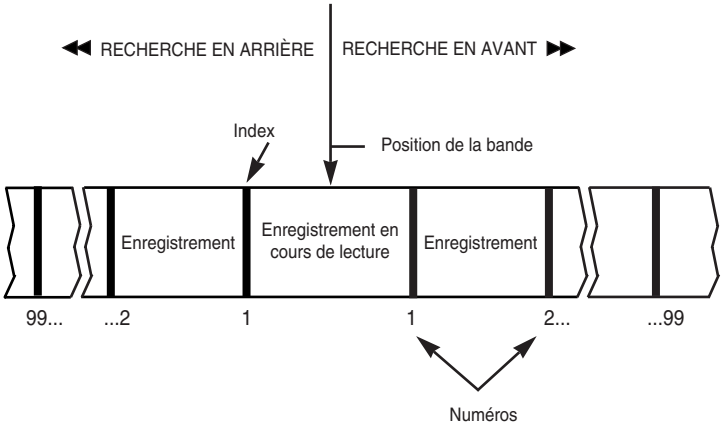

➢ Votre combiné utilise un système d'index standard (VISS) ; il reconnaît donc tout index apposé par d'autres magnétoscopes, à l'aide du même système et vice versa.

1 Pour rechercher un index précis, appuyez sur la touche INDEX.

2 À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de l'index à rechercher.

➢ Si vous entrez un nombre à un seul chiffre, n'oubliez pas de le faire précéder d'un zéro.

Exemple : 02

Résultat : le numéro d'index s'affiche.

3 Indiquez le sens de recherche :

- ◀◀ pour rechercher vers l'arrière
- ▶▶ pour rechercher vers l'avant.

Résultat : l'appareil recherche l'index et la lecture commence automatiquement.

F

Balayez l'ensemble des index apposés

Vous pouvez balayer l'ensemble des index sur la cassette jusqu'à retrouver l'émission ou le passage que vous souhaitez regarder.

1 Pour balayer l'ensemble des index dans un sens donné, appuyez sur la touche :

- INDEX pour commencer la recherche
- ◀◀ ou ▶▶ dans un délai de six secondes pour indiquer la direction.

Résultat : l'indication **BALAYAGE & LECTURE** s'affiche.
Lorsqu'un index est retrouvé :

- le passage est lu pendant cinq secondes
- le balayage continue et ainsi jusqu'au début ou fin de la cassette.

2 Appuyez sur la touche :

- ▶ lorsque le passage souhaité est atteint
  ou
- ■ pour arrêter le balayage.

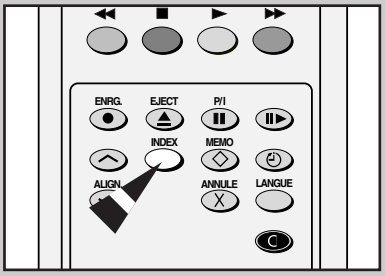

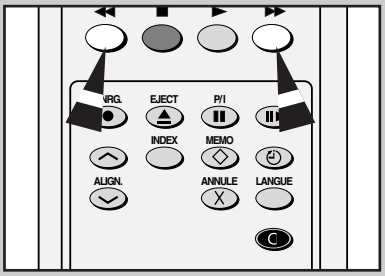

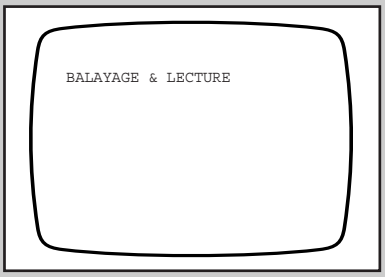

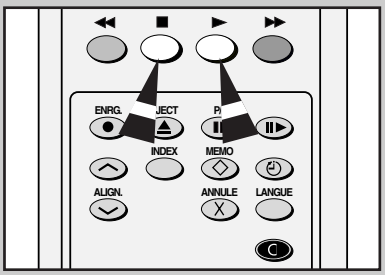

Répétez la lecture d'un passage ou de la cassette

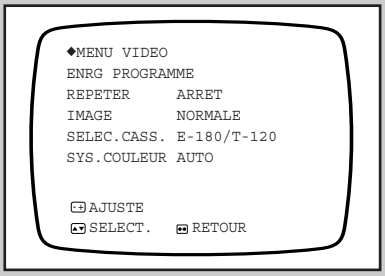

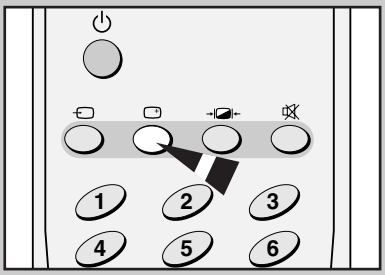

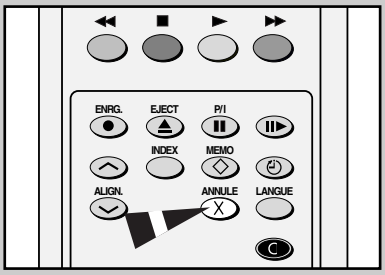

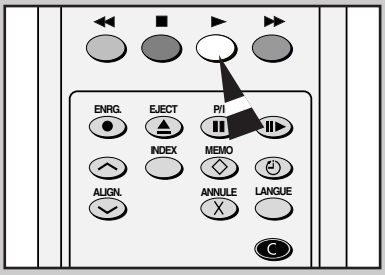

Cette fonction permet de répéter la lecture d'une cassette vidéo :

- ***pour un passage donné***
- ***dans son intégralité.***

➢ Vous pouvez spécifier une durée comprise entre 1 minute et 59 minutes.

1 Appuyez sur la touche V.MENU ( ) pour afficher le menu vidéo.

2 Appuyez sur la touche C/P ▼ pour sélectionner l'option **REPETER**.

3

Pour...	**appuyez sur la touche + une ou plusieurs fois pour sélectionner...**
répéter l'ensemble de la cassette	**TOUT**. Allez à l'étape **5**.
répéter un passage donné	**0~0:00**. Allez à l'étape **4**.
arrêter la répétition	**ARRET**.

4 Entrez la durée du passage que vous souhaitez répéter à l'aide des touches numériques.
Vous devez spécifier :
- le nombre de minutes.

Exemple : pour répéter un passage qui dure 35 minutes, appuyez successivement sur les touches 0, 3, 5.

5 Avancez la bande jusqu'au début du passage à répéter et mettez le compteur de bande à zéro, en appuyant sur la touche , suivie de la touche ANNULE (X).

6 Appuyez sur la touche ► pour commencer la lecture de la bande.

Résultat : la bande est lue en entier ou durant le temps spécifié puis est rembobinée. Lorsque le compteur atteint zéro, la lecture reprend automatiquement.

7 Pour annuler la répétition :
- appuyez sur la touche ■
- mettez l'option **REPETER** à **ARRET**.

F

Fonction télétexte (option)

La plupart des chaînes de télévision propose un service d'informations écrites, appelé télétexte, concernant par exemple :

- ***les horaires des programmes de télévision***
- ***les bulletins d'informations***
- ***les prévisions météorologiques***
- ***les résultats sportifs***
- ***des informations de voyage.***

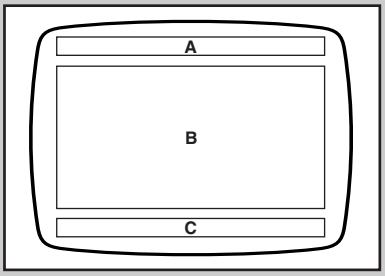

Ces informations, non modifiables, sont réparties sur plusieurs pages numérotées, disposées comme suit.

Partie	Description
A	En-tête composé : ◆ du numéro de la page sélectionnée ◆ du numéro actuel de la page ou indications de recherche ◆ de l'identification de la chaîne émettrice ◆ de la date et de l'heure.
B	Texte.
C	Informations d'état.

Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages affichées à la suite. Vous pouvez y accéder :

- en entrant le numéro de page
- en sélectionnant un titre dans une liste
- en sélectionnant une rubrique colorée (identification rapide).

Vous pouvez aussi mémoriser quelques pages afin de les afficher ultérieurement en séquence. Elles restent disponibles même après la mise en veille du combiné.

Affichez un écran de télétexte

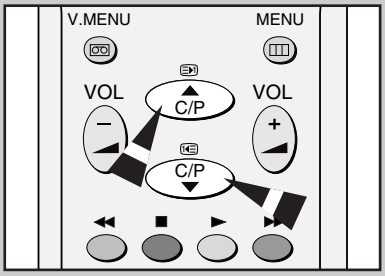

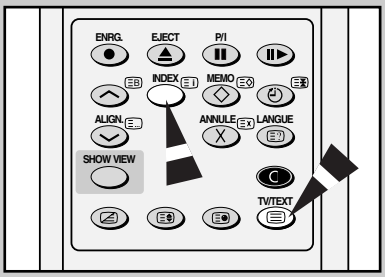

Vous pouvez faire appel à tout moment aux informations du télétexte.

Il est nécessaire que la chaîne qui émet le service de télétexte soit reçue correctement. Une mauvaise réception risque d'avoir les conséquences suivantes :

- informations manquantes
- pages non affichées.

Pour activer la fonction de télétexte et afficher le sommaire, procédez comme suit.

1 Sélectionnez la chaîne qui propose le service de télétexte à l'aide des touches C/P ▲ ou ▼.

2 Appuyez sur la touche (≡) pour activer le télétexte.

Résultat : la page du sommaire apparaît (généralement la page 100) à l'écran. Il est possible d'y faire appel à tout moment en appuyant sur la touche (i).

3 Pour revenir au programme de télévision, appuyez sur la touche (≡).

Sélectionnez les options d'affichage

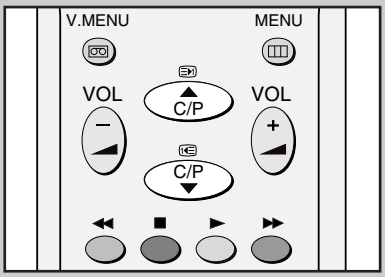

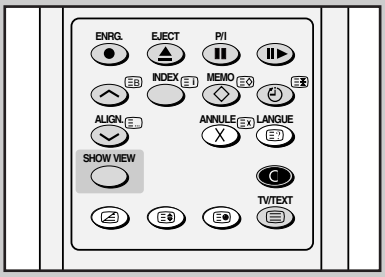

Lorsque vous avez affiché une page de télétexte, vous pouvez choisir plusieurs options, selon vos besoins.

Pour...	**appuyez sur la touche...**
afficher la page suivante	(▶).
afficher la page précédente	(◀).
afficher à la fois la page de télétexte et l'émission en cours	(◪).
cacher temporairement la page de télétexte et regarder l'émission en cours (appuyez de nouveau sur la même touche pour revenir à la même page)	(✕).
révéler du texte caché (réponses à un jeu, par exemple)	(?).
sélectionner une page secondaire en entrant son numéro	(●).
afficher en taille double... ◆ la moitié supérieure de la page ◆ la moitié inférieure de la page	(↕). ◆ une fois ◆ deux fois.

Pour retourner à l'affichage normal après utilisation des fonctions de révélation du texte caché et d'affichage en taille double, appuyez de nouveau sur la même touche.

F

Sélectionnez une page de télétexte

Vous pouvez sélectionner une page en entrant son numéro au moyen des touches numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page (à trois chiffres) indiqué dans le sommaire en appuyant sur les touches numériques correspondantes.

Résultat : la pagination augmente jusqu'à ce que la page requise soit atteinte, puis affichée.

2 Si la page sélectionnée est associée à plusieurs pages secondaires, ces dernières sont affichées en défilement consécutif.

Pour figer une page à l'écran, appuyez sur .

Pour continuer le défilement des pages, appuyez de nouveau sur la touche .

3 Si le système FASTEXT est utilisé par la chaîne qui émet le service de télétexte, les différents thèmes couverts sont codés par couleur.

Appuyez sur la touche de couleur correspondant au sujet requis. Les thèmes disponibles sont indiqués dans la ligne d'état.

Résultat : la page souhaitée est affichée avec d'autres informations codées par couleur auxquelles il est possible de faire appel de la même manière.

4 Pour revenir au programme de télévision, appuyez sur la touche .

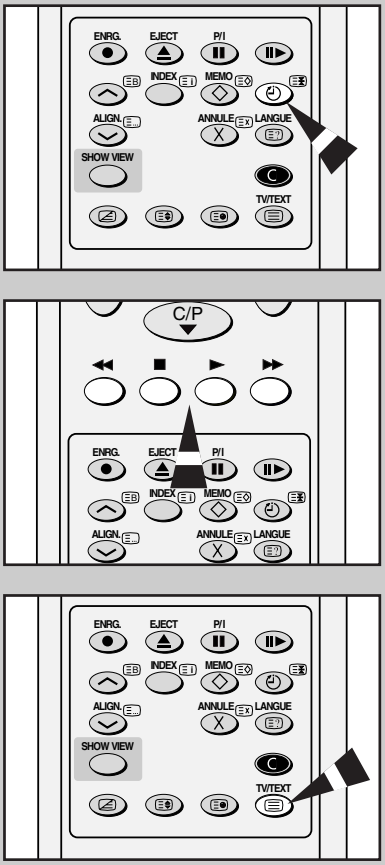

Mémorisez des pages de télétexte

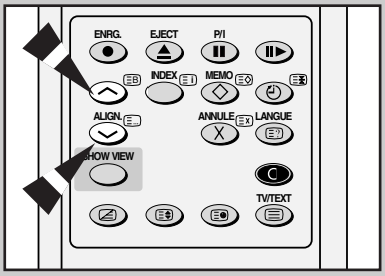

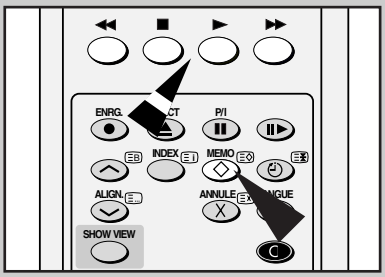

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit fois quatre pages de télétexte, c'est-à-dire 32 pages, et y faire appel à tout moment.

➢ La touche permet de commuter entre :

- le mode **LISTE** (`Lx` affiché en début de la ligne d'état)
- le mode **FASTEXT** (`F` affiché en début de la ligne d'état).

1 Si le mode FASTEXT est activé, sélectionnez le mode LISTE en appuyant sur la touche .
Résultat : quatre numéros à trois chiffres de différentes couleurs apparaissent en bas de l'écran, précédés de l'indication `Lx`, où `x` est compris entre 0 et 7.

2 Sélectionnez la ligne sur laquelle mémoriser la page en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche , jusqu'à afficher le numéro de ligne voulu :
L0 = Ligne 0
:
L7 = Ligne 7

3 Appuyez sur la touche de couleur correspondant à la page que vous souhaitez remplacer.

4 Introduisez le nouveau numéro de page en appuyant sur les touches numériques appropriées.

5 Répétez les étapes **3** et **4** pour chacune des pages que vous souhaitez mémoriser en utilisant une touche de couleur différente à chaque fois.

6 Pour mémoriser les pages concernées, maintenez la touche appuyée, jusqu'à ce que les blocs correspondants soient affichés en blanc.

7 Répétez les étapes **2** à **6** si vous souhaitez mémoriser d'autres pages sur d'autres lignes.

8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche pour retourner au mode FASTEXT.

F

Rappelez une page de télétexte mémorisée

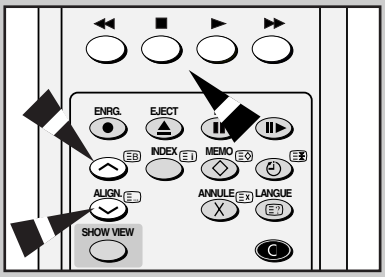

Vous pouvez rappeler à tout moment une des 32 pages de télétexte mémorisées en mode LISTE.

1 Sélectionnez le mode LISTE en appuyant sur la touche .

2 Sélectionnez la ligne sur laquelle a été mémorisée la page souhaitée, en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche .
Résultat : quatre numéros à trois chiffres de différentes couleurs apparaissent en bas de l'écran, précédés de l'indication `Lx`, où `x` est compris entre 0 et 7.

3 Appuyez sur la touche de couleur correspondant à la page que vous souhaitez rappeler.
Résultat : la page de télétexte demandée s'affiche.

Utilisez les boutons de commande de la façade

Si votre télécommande ne fonctionne plus (éventuellement à cause des piles), vous pouvez tout de même effectuer les opérations suivantes à l'aide des boutons de la façade :

- ***mémoriser des stations (Programmation automatique seulement)***
- ***changer de chaîne***
- ***régler le volume***
- ***lire, enregistrer, avancer, rembobiner et éjecter une cassette.***

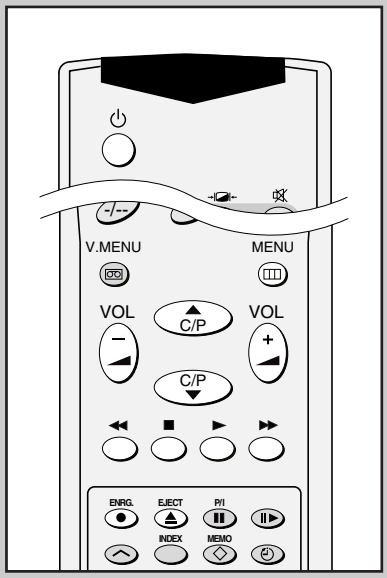

Touche de la télécommande	Bouton en façade
⏻	⏻ MARCHE
VOL +	VOLUME +
VOL –	VOLUME –
C/P ▲	C/P ▲
C/P ▼	C/P ▼
►	LECTURE (▷)
◄◄	RET. RAP. (◄◄)
►►	AV. RAP. (►►)
■	STOP/EJECT (▲)
▲	STOP/EJECT (▲)
ENRG. (●)	ENRG. ●
	(VOLUME + et VOLUME - en même temps)
MENU (▥)	MENU (en mode télévision uniquement)

➢ Le réglage de l'horloge ne peut se faire qu'à partir des touches numériques de la télécommande. Le menu vidéo n'est pas disponible à partir de la façade.

Verrouillez la façade

Si vous ne souhaitez pas que quelqu'un puisse accéder aux boutons de la façade et risquer, par exemple, de modifier les réglages que vous avez enregistrés, vous pouvez "verrouiller" la façade. Pour cela, procédez comme suit.

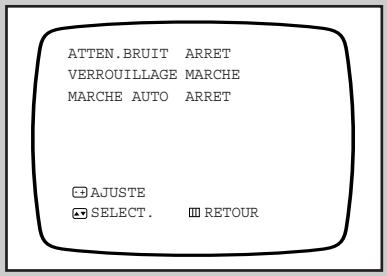

1	Appuyez sur le bouton MENU (▥) pour afficher le menu télévision.
2	Utilisez les touches C/P ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **REGLAGE**.
3	Appuyez sur la touche +.
4	Utilisez les touches C/P ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **VERROUILLAGE**.
5	Appuyez sur la touche + pour sélectionner **MARCHE**. Résultat : les boutons de la façade deviennent insensibles au toucher.
6	Pour déverrouiller la façade, positionnez l'option **VERROUILLAGE** sur **ARRET**.

?

Branchez un casque

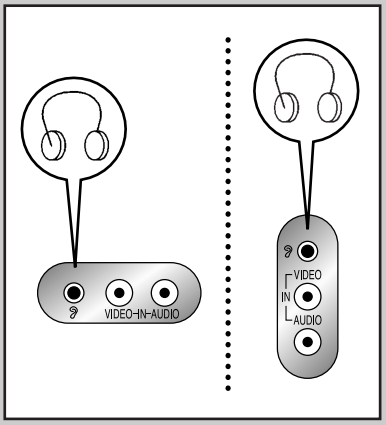

Vous pouvez connecter un casque muni d'une prise mini-jack de 3,5 mm dans la prise marquée .

Le son provenant du haut-parleur est coupé pendant l'écoute au casque.

L'écoute prolongée à volume élevé par le casque présente des dangers pour le système auditif.

Nettoyez les têtes vidéo

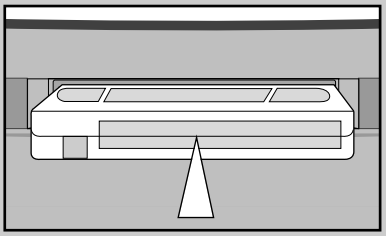

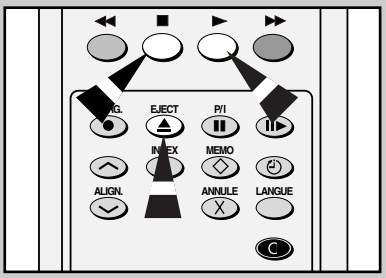

Cependant, si vous constatez une dégradation de l'image, il convient d'utiliser une cassette de nettoyage (en vente chez votre revendeur vidéo).

1	Introduisez une cassette de nettoyage.
2	Appuyez sur la touche ►.
3	Après 10 à 15 secondes environ, appuyez sur ■, puis sur EJECT (▲) pour éjecter la cassette.
4	Répétez l'opération une nouvelle fois si nécessaire.

Si après nettoyage des têtes, la dégradation persiste, reportez-vous au paragraphe "Avant de contacter le service après-vente", page ci-contre.

F

Avant de contacter le service après-vente

Avant de contacter le service après-vente Samsung, il convient d'effectuer les vérifications ci-dessous. Si le problème ne peut être corrigé à l'aide de ces instructions, notez le modèle et le numéro de série du combiné et contactez votre revendeur.

Problème	Explication/remède
Absence de son et d'image	◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche ⏻. ◆ Vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité de l'image. ◆ Vérifiez le niveau de réglage du son.
Image normale mais absence de son	◆ Vérifiez le niveau de réglage du son. ◆ Vérifiez si la touche d'interruption du son (🔇) a été actionnée sur la télécommande.
Absence d'image ou image en noir et blanc	◆ Ajustez le réglage des couleurs. ◆ Vérifiez que la norme de réception appropriée a été sélectionnée. ◆ Vous essayez de lire une cassette qui ne correspond pas au type sélectionné.
Interférences à l'image et parasites dans le son	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique en cause et éloignez-le du combiné. ◆ Branchez votre combiné sur un autre circuit électrique.
Image dédoublée ou neigeuse, son faible	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Ces perturbations sont souvent dues à l'emploi d'une antenne d'intérieur.
La cassette vidéo ne peut être insérée	◆ Insérez la cassette dans le bon sens : la fenêtre dirigée vers le haut et la languette de protection face à vous.
Les boutons de la façade n'ont aucun effet	◆ La fonction de verrouillage de la façade a été activée ; pour plus de détails, reportez-vous à la page 43.
Le combiné n'enregistre pas en direct Le combiné n'enregistre pas en différé	◆ Vérifiez que la languette de protection de la cassette est intacte. ◆ Vérifiez la programmation. En cas de coupure de courant, vous devez reprogrammer l'enregistrement. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche ⏻ pour activer la minuterie (voyant VEILLE allumé).
Stries apparaissant pendant la lecture d'une cassette	◆ Ajustez l'alignement vertical de l'image; reportez-vous à la page 25. ◆ Changez de cassette, elle peut présenter des problèmes de défilement dûs à l'usure.
Apparition d'importants parasites en mode **PAUSE/IMAGE**	◆ L'image peut présenter des parasites/stries suivant l'état de la bande. ◆ Ajustez l'alignement vertical de l'image; reportez-vous à la page 27.
Les fonctions de rembobinage et d'avance rapide n'ont aucun effet	◆ Vérifiez que la cassette n'est pas déjà en début ou en fin de bande respectivement.
Difficultés pour transmettre des commandes	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez l'extrémité supérieure de la télécommande (fenêtre d'émission). ◆ Vérifiez la polarité des piles. ◆ Vérifiez que le récepteur de télécommande de la façade n'est pas masqué par un objet.

Spécifications techniques

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d'emploi sont données à titre d'information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, Samsung se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

SECTION TÉLÉVISEUR	
Systèmes couleur	PAL/SECAM Multistandards
Normes de réception	L, L', B/G
Nombre de programmes	100 programmes
Gamme de réception/câble	Tuner hyperbande/interbande (voir page suivante)
Entrée antenne	75 Ω, prise coaxiale
SECTION MAGNÉTOSCOPE	
Format	Standard VHS (PAL/SECAM/MESECAM/NTSC en lecture)
Têtes	Vidéo : 2 têtes à balayage hélicoïdal double azimut, incliné et rotatif Audio/commande : 1 tête fixe (linéaire) Effacement : 1 tête pleine piste fixe
Système vidéo	Norme CCIR
Système audio	Mono
Luminosité	Enregistrement azimut en FM
Couleur	Sous-porteuse transposée à l'abaissement, à décalage transposé
Durée d'avance/rembobinage	Moins de 100 secondes en avance rapide avec une cassette E-120
Scintillement (WTD)	Maximum 0,4 % (SP)
Réponse en fréquence	100 Hz - 8 KHz
GÉNÉRAL	
Alimentation	220-240 V~, 50 Hz
Consommation	14" (60W) 20"/21" (90W)
Puissance ampli son	14" (1.5W) 20" (3W) 21" (1.5Watts x 2)
Nombre de haut-parleurs	14"/20" (1) 21" (2)
Diagonale du tube	14" (37cm/34cmV) 20" (51cm/48cmV) 21" (55cm/51cmV)
Type du tube	BLACK MATRIX
Prises	1 entrée/sortie Péritel à l'arrière 1 entrée Cinch à l'avant (audio et vidéo) Sortie pour casque (mini-jack 3,5 mm) 1 entrée antenne/câble coaxiale
Dimensions (W x D x H)	14" (368.5 x 388 x 381) 20" (488 x 477 x 488) 21" (520 x 495 x 508)
Poids	14" (11.7 kg) 20" (20.4 kg) 21" (23.2 kg)
Températures de fonctionnement	5°C - 40°C
Humidité ambiante	10 % - 75 %

Bandes de fréquences

Le tableau ci-dessous indique les bandes de fréquences hertziennes utilisées en France.

Bande	Fréquence (MHz)	Bande	Fréquence (MHz)	Bande	Fréquence (MHz)	Bande	Fréquence (MHz)
F2	55,75	F27	519,25	F42	639,25	F57	759,25
F3	60,50	F28	527,25	F43	647,25	F58	767,25
F4	63,75	F29	535,25	F44	655,25	F59	775,25
F5	176,00	F30	543,25	F45	663,25	F60	783,25
F6	184,00	F31	551,25	F46	671,25	F61	791,25
F7	192,00	F32	559,25	F47	679,25	F62	799,25
F8	200,00	F33	567,25	F48	687,25	F63	807,25
F9	208,00	F34	575,25	F49	695,25	F64	815,25
F10	216,00	F35	583,25	F50	703,25	F65	823,25
F21	471,25	F36	591,25	F51	711,25	F66	831,25
F22	479,25	F37	599,25	F52	719,25	F67	839,25
F23	487,25	F38	607,25	F53	727,25	F68	847,25
F24	495,25	F39	615,25	F54	735,25	F69	855,25
F25	503,25	F40	623,25	F55	743,25		
F26	511,25	F41	631,25	F56	751,25		

Le tableau ci-dessous indique les bandes de fréquences du câble.

Bande	Fréquence (MHz)	Bande	Fréquence (MHz)	Bande	Fréquence (MHz)	Bande	Fréquence (MHz)
S1	105,25	S20	294,25	S39	447,25	E2	48,25
S2	112,25	S21	303,25	S40	455,25	E3	55,25
S3	119,25	S22	311,25	S41	463,25	E4	62,25
S4	126,25	S23	319,25	S42 (B)	157,45	E5	175,25
S5	133,25	S24	327,25	S43 (C)	128,75	E6	182,25
S6	140,25	S25	335,25	S44 (D)	140,75	E7	189,25
S7	147,25	S26	343,25	S45 (E)	152,75	E8	196,25
S8	154,25	S27	351,25	S46 (F)	164,75	E9	203,25
S9	161,25	S28	359,25	S47 (G)	176,75	E10	210,25
S10	168,25	S29	367,25	S48 (H)	188,75	E11	217,25
S11	231,25	S30	375,25	S49 (I)	200,75	E12	224,25
S12	238,25	S31	383,25	S50 (J)	212,75	S01	69,25
S13	245,25	S32	391,25	S51 (K)	224,75	S02	76,25
S14	252,25	S33	399,25	S52 (L)	236,75	S03	83,25
S15	259,25	S34	407,25	S53 (M)	248,75	S04	90,25
S16	266,25	S35	415,25	S54 (N)	260,75	S05	97,25
S17	273,25	S36	423,25	S55 (O)	272,75		
S18	280,25	S37	431,25	S56 (P)	24,75		
S19	287,25	S38	439,25	S57 (Q)	296,75		

Brochage de la prise Péritel

Si vous désirez effectuer des connexions supplémentaires sur la prise Péritel de votre combiné, contactez votre revendeur ou un technicien qualifié pour effectuer les raccordements de base selon le tableau de correspondance ci-dessous.

Broche	Signal	Broche	Signal
1	Sortie audio droite	12	*Ouvert*
2	Entrée audio droite	13	Masse “ROUGE” (RVB)
3	Sortie audio gauche	14	*Ouvert*
4	Masse audio	15	Entrée “ROUGE” (RVB)
5	Masse “BLEU” (RVB)	16	Entrée de suppression (RVB)
6	Entrée audio gauche	17	Masse vidéo
7	Entrée “BLEU” (RVB)	18	Masse suppression
8	Entrée de sélection de fonction	19	Sortie vidéo
9	Masse “VERT” (RVB)	20	Entrée vidéo
10	*Ouvert*	21	Commune / masse
11	Entrée “VERT” (RVB)		

➢ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont utilisées pour le traitement RVB.

Glossaire

Afin que les termes utilisés au cours de ce mode d’emploi soient faciles à comprendre et vous aident à mieux utiliser votre combiné, consultez les définitions ci-dessous.

Tuner	Élément du combiné qui permet de décoder les signaux reçus par l’antenne ou le câble. Le tuner permet de recevoir une seule émission à la fois, mais, selon le modèle, le combiné peut être équipé de deux tuners, vous permettant ainsi de voir une émission tout en enregistrant une autre. Pour recevoir une émission, le tuner se règle sur la fréquence de la station.
Station ou chaîne	Ensemble des émissions et programmes émis sur une fréquence donnée.
Fréquence	Caractéristique du signal électrique reçu par l’antenne ou le câble. Elle est représentée par un nombre dont l’unité est le Méga Hertz (MHz).
Câble	Réseau constitué d’un fil coaxial permettant de recevoir des émissions par abonnement. Le câble se branche sur la même entrée qu’une antenne.
Norme de réception	Standard utilisé pour le codage des images. Tous les pays n’utilisent pas la même norme. En France, c’est la norme SECAM qui est utilisée, alors qu’au Royaume Uni, c’est la norme PAL.

Façade du combiné

➢ *Les boutons et symboles peuvent être changés sans préavis.*

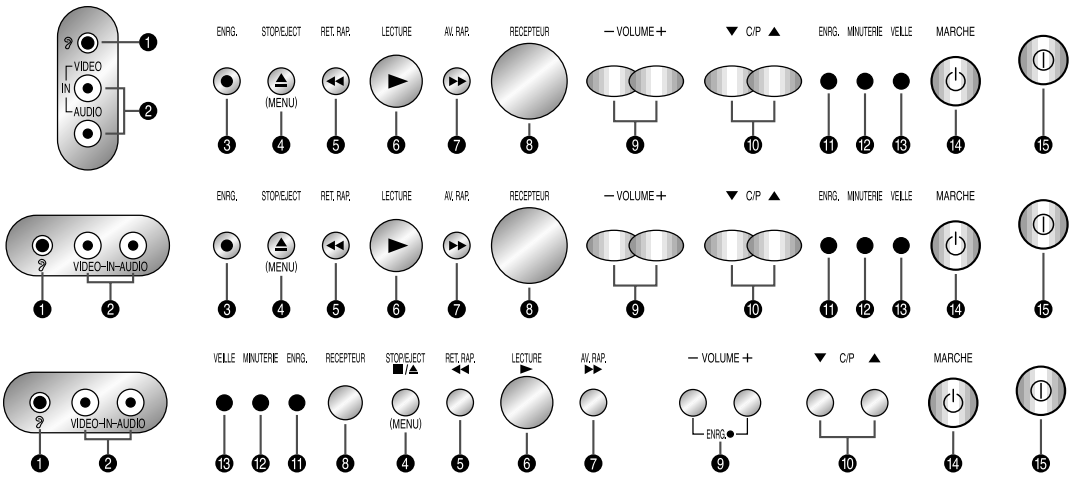

❶ **PRISE DU CASQUE**

❷ **ENTRÉES A/V DE TYPE CINCH**

❸ **BOUTON D'ENREGISTREMENT**

❹ **BOUTON D'ARRÊT ET D'ÉJECTION (MODE MAGNÉTOSCOPE) OU BOUTON MENU (MODE TÉLÉVISION)**

❺ **BOUTON DE REMBOBINAGE RAPIDE**

❻ **BOUTON DE LECTURE**

❼ **BOUTON D'AVANCE RAPIDE**

❽ **RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**

❾ **BOUTONS DE RÉGLAGE DU VOLUME**

➢ **21″; BOUTONS DE RÉGLAGE DU VOLUME (MODE TÉLÉVISION) OU FONCTION D'ENREGISTREMENT (MODE MAGNÉTOSCOPE)**

❿ **BOUTONS DE SÉLECTION DES STATIONS**

⓫ **VOYANT D'ENREGISTREMENT**

⓬ **VOYANT DE MINUTERIE**

⓭ **VOYANT DE VEILLE**

⓮ **BOUTON MARCHE/VEILLE**

⓯ **COMMUTATEUR PRINCIPAL**

Vue arrière du combiné

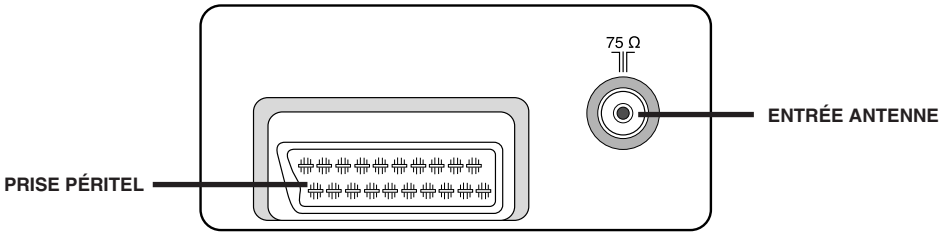

?

Télécommande (option de télétexte)

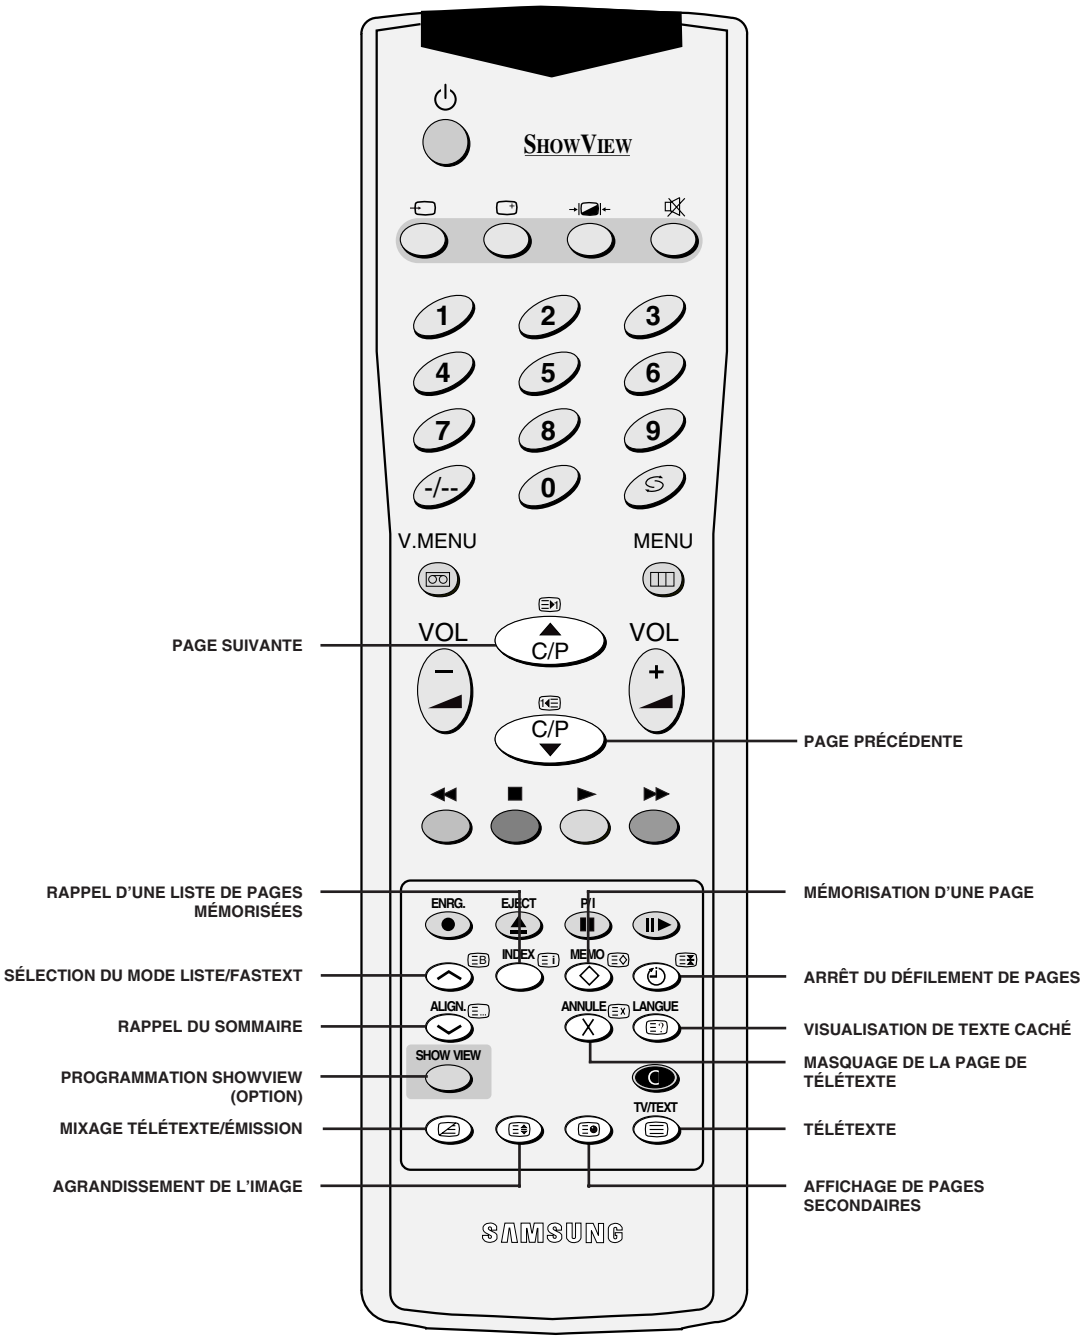

➢ *L'utilisation de la télécommande peut se trouver altérée par une forte lumière artificielle placée près du téléviseur.*

Télécommande (toutes fonctions sauf télétexte)

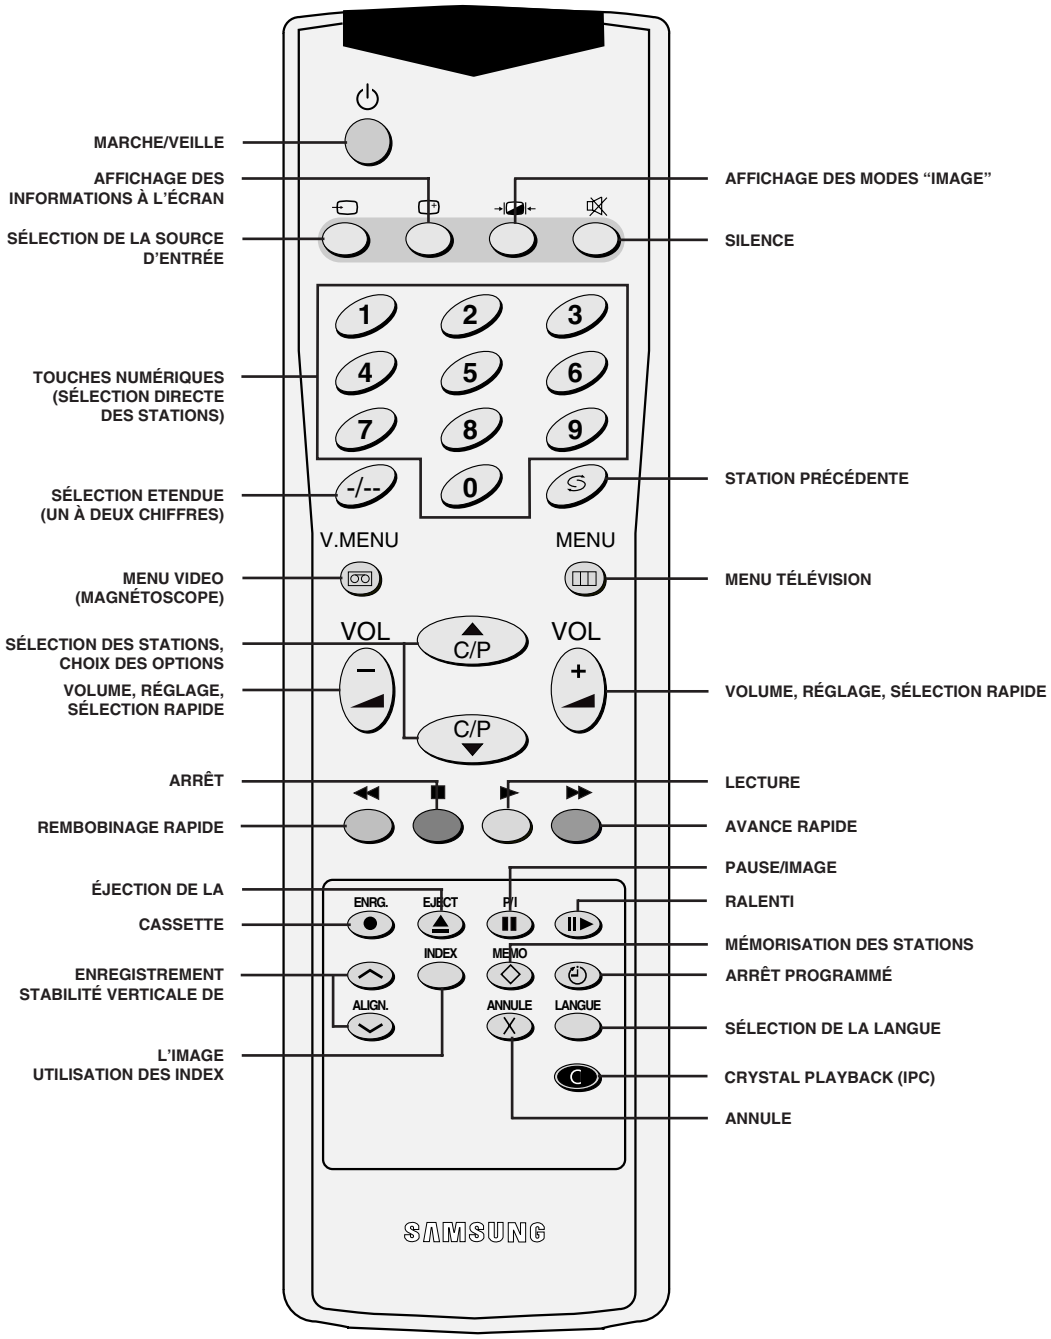

?

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

Z.I PARIS NORD II
305, Rue de la Belle Etoile
B.P. 50051
95947 ROISSY C.D.G. CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 21 00

Cet appareil est garantit un an pièces et main d'oeuvre pour la France.
La facture d'achat fait office de bon de garantie.

AA68-00065A (FRE)